



LCD TV

LE26A41B

LE32A41B

Brugermanual


Gennemlæs omhyggeligt denne manual,
inden apparatet tages i brug.
Gem manualen til senere brug.

SKÆRMMENUER
PC
BILLEDE I BILLEDET (PIP)
TELETEXT


Forholdsregler ved visning af et stillbillede.

Et stillbillede kan forårsage permanent beskadigelse af tv-skærmen.

- Tv, der er forberedt til digital modtagelse: Når du vælger den almindelige skærmtilstand (4:3) til visning af en digital udsendelse i SD-format (og internetboksens output er 480p).

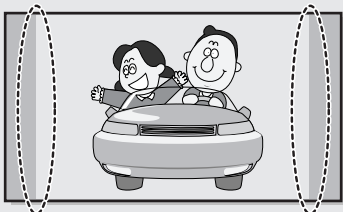

- Tv, der er forberedt til digital modtagelse: Når du vælger bredformattilstanden (16:9) til visning af en digital udsendelse i SD-format (og internetboksens output er 1080i).

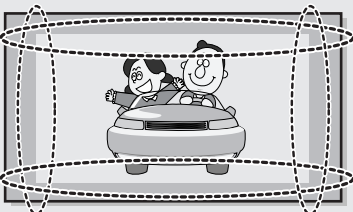


Selvom digital udsendelse skal forekomme i HD-bredformat (16:9), viser udsendere somme tider programmer, som oprindeligt er oprettet i det normale skærmformat (4:3), ved at konvertere signalerne til digitalt format. I dette tilfælde er venstre og højre kanter på skærmen fraskåret.

Bemærk! Hvis rammerne til venstre, højre og i midten af skærmen er fastlåste i længere tid, forbliver mængden af lysesoverførsel også varieret, og derved kan rammerne efterlade spor.

Efterlad ikke skærmen i pausetilstand i længere tid, da der kan opstå problemer.

- Tv, der er forberedt til digital modtagelse: Når tv'et modtager signaler i HD-format (og internetboksens output er 1080i).

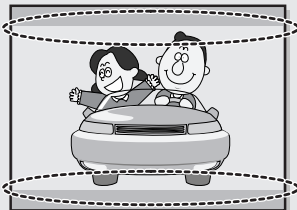


Når du ser en digital udsendelse i HD-format på et almindeligt (4:3) tv, hvor skærmstørrelsen "16:9" eller "Panorama" er valgt, kan du se programmet, men de øverste og nederste kanter på skærmen vises afskåret.

Bemærk! Hvis rammerne øverst, nederst og i midten af skærmen er fastlåste i længere tid, forbliver mængden af lysesoverførsel også varieret, og derved kan rammerne efterlade spor.

Efterlad ikke skærmen i pausetilstand i længere tid, da der kan opstå problemer.

- Integreret digitalt tv (bredformat): Når tv'et modtager (almindelige) udsendelsessignaler i SD-format (modtager almindelige 480p-signaler).
- Tv, der er forberedt til digital modtagelse (bredformat): Når tv'et modtager (almindelige) udsendelsessignaler i SD-format (med en internetboks).
- Når du ser en (almindelig) analog udsendelse på et bredformat-tv (hvor 4:3-skærmtilstanden er valgt).

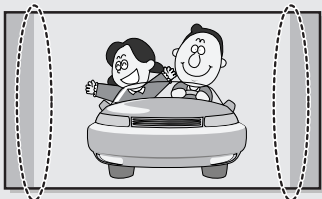


Selvom digital udsendelse skal forekomme i HD-bredformat (16:9), viser udsendere somme tider programmer, som oprindeligt er oprettet i det normale skærmmformat (4:3), ved at konvertere signalerne til digitalt format. I dette tilfælde er venstre og højre kanter på skærmen fraskåret.

Bemærk! Hvis rammerne til venstre, højre og i midten af skærmen er fastlåste i længere tid, forbliver mængden af llysoverførsel også varieret, og derved kan rammerne efterlade spor.

Efterlad ikke skærmen i pausetilstand i længere tid, da der kan opstå problemer.

- Når du ser en dvd, cd eller video i bredskærmformat (21:9) på et bredformat-tv (16:9).
- Når du tilslutter en computer eller en spilkonsol til tv'et og vælger 4:3-skærmtilstanden.

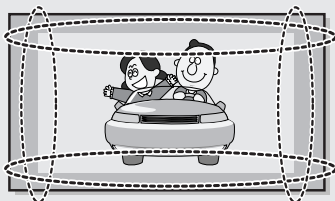

Hvis du tilslutter en dvd-afspiller, en computer eller en spilkonsol til bredformat-tv'et og ser en film eller et spil i almindelig skærmtilstand (4:3) eller bredformat (21:9), vises de øverste og nederste kanter på skærmen afskåret.

Bemærk! Hvis rammerne til venstre, højre og i midten af skærmen er fastlåste i længere tid, forbliver mængden af llysoverførsel også varieret, og derved kan rammerne efterlade spor.

Efterlad ikke skærmen i pausetilstand i længere tid, da der kan opstå problemer.

Indholdsfortegnelse

◆ TILSLUTNING OG FORBEREDELSE AF TV'ET

■ Beskrivelse af kontrolpanelet.....	4
■ Beskrivelse af tilslutningspanelet.....	5
- Tilslutning af en antenne eller et fjernsynskabelnetværk	5
- Tilslutning af en Set-Top Box, videobåndoptager eller DVD-afspiller	5
- Tilslutning af eksterne A/V-enheder	6
- Tilslutning af en computer	6
- Tilslutning af en Sub Woofer	7
- Tilslutning af en DVI	7
■ Beskrivelse af fjernbetjeningen (alle funktioner undtagen Tekst-TV)	8
■ Beskrivelse af fjernbetjeningen (Tekst-TV funktioner)	9
■ Udskiftning af fjernbetjeningens batterier	10
■ Tænd og sluk fjernsynet	11
■ Sådan sættes fjernsynet i standby	11
■ Introduktion til fjernbetjeningen	12
■ Plug & Play	13
■ Valg af sprog.....	14

◆ INDSTILLING AF KANALERNE

■ Automatisk lagring af kanale.....	15
■ Manuel lagring af kanaler	16
■ Redigering af kanaler	18
■ Sortering af de gemte kanaler	19
■ Tildeling af kanalnavne	20
■ Finindstilling af kanalmodtagelsen.....	21

◆ INDSTILLING AF BILLEDET

■ Ændring af billedstandard	22
■ Justering af det brugerdefinerede billede	23
■ Ændring af farvetonen	24
■ Ændring af billedstørrelsen	25
■ Frysning af det aktuelle billede	26
■ DNle (Digital Natural Image engine)	26
■ My Colour Control	27
■ Dynamic Contrast.....	28
■ Brightness Sensor.....	29
■ Visning af PIP (Billede i billede).....	30

◆ SNDSTILLING AF LYD

■ Justering af lydstyrken	32
■ Midlertidig frakobling af lyden	33
■ Valg af lydtilstand	33
■ Ændring af lydstandard.....	34
■ Angivelse af lydindstillingerne.....	34
■ Valg af WOW Surround	35
■ Automatisk justering af lydstyrken	35

Indholdsfortegnelse

◆ INDSTILLING AF LYD (FORTSAT)	
■ Tilslutning af hovedtelefon	36
■ Justering af hovedtelefonen.....	36
■ Lytning til lyden af underbilledet	37
■ Sub Woofer.....	37
◆ INDSTILLING AF TID	
■ Indstilling og visning af aktuelt klokkeslæt	38
■ Indstilling af slukketidspunkt	39
■ Automatisk tænding og slukning af fjernsynet	40
◆ INDSTILLING AF ANDRE	
■ Indstilling af blå skærm	41
■ Colour Weakness	42
■ Valg af Melody (Melodi)	43
■ Valg af en enhed fra eksterne kilder.....	44
■ Visning af billeder fra eksterne kilder	44
◆ INDSTILLING AF COMOUTEREN	
■ Installation af PC'ens software (baseret på Windows XP)	45
■ Automatisk indstilling af PC-skærmen.....	46
■ Grov- og finjustering af billedet.....	47
■ Ændring af billedets placering	48
■ Initialisering af billedindstillingerne.....	49
◆ ANVENDELSE AF TEKST-TV	
■ Tekst-tv-dekoder.....	50
■ Visning af tekst-tv-information.....	50
■ Valg af en bestemt tekst-tv-side	51
■ Anvendelse af FLOF til valg af tekst-tv-sider	52
◆ ANBEFALINGER TIL BRUG	
■ Fejlfinding: Før du kontakter serviceafdelingen	53
■ Installation af sæt til vægmontering.....	54
■ Brug af Kensington-antityverilåsen	55
■ Tekniske og miljømæssige specifikationer	56
■ Visningstilstand (PC).....	57
■ Pin-konfigurationer	58
■ Indstilling af fjernbetjeningen	59

Symboler



Tryk




Vigtigt



Bemærk

Beskrivelse af kontrolpanelet

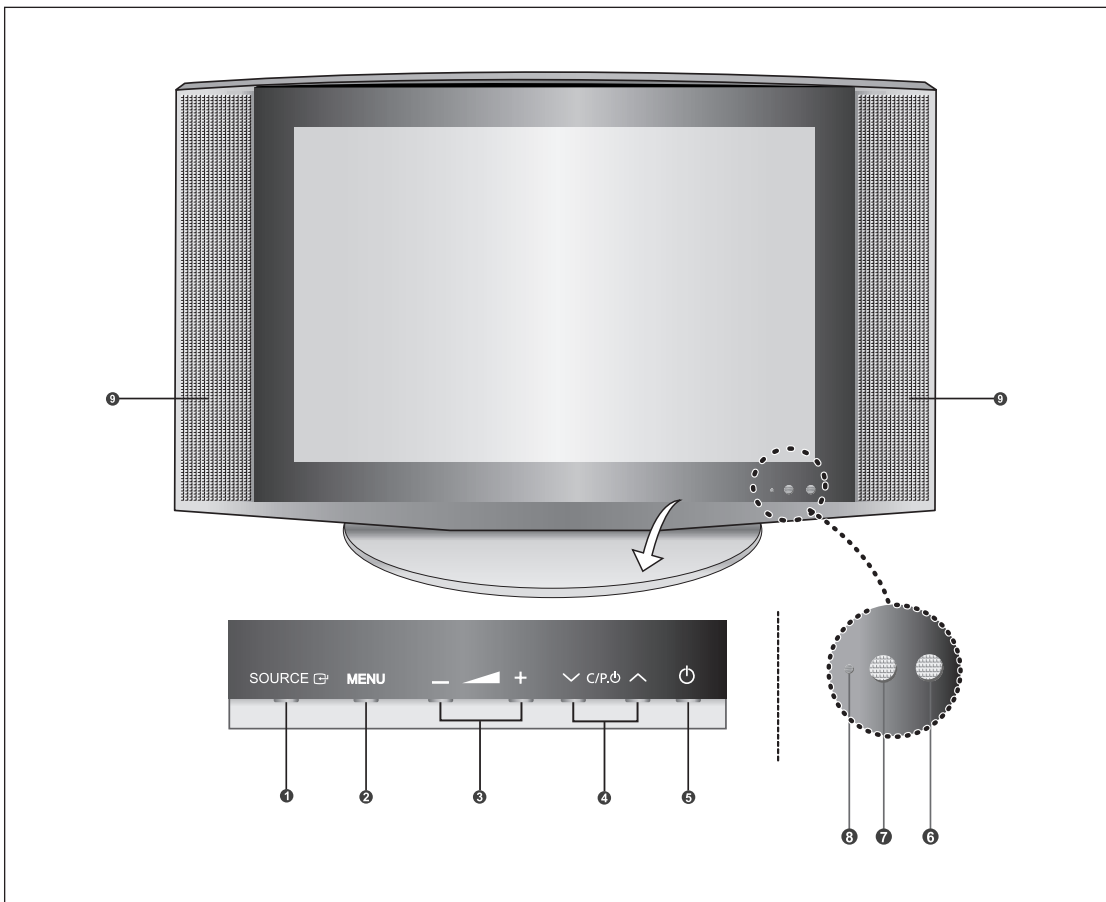

1 SOURCE

Viser en menu over alle tilgængelige indgangskilder.
(TV, Ext.1, Ext.2, AV, S-Video, DVI, PC).
Du kan bruge knappen SOURCE(Kildeliste) på tv'ets kontrolpanel til at foretage valg.

2 MENU

Tryk her for at se en menu med tv-funktioner på skærmen.

3 - +

Tryk her for at øge eller mindske lydstyrken.
Bruges også til at vælge punkter i menuen på skærmen.

4 C/P.

Tryk her for at skifte kanaler.
Bruges også til at markere forskellige punkter i menuen på skærmen.
(Uden fjernbetjeningen kan du tænde for tv'et ved at bruge kanalknapperne).

5 (Power)

Tryk her for at tænde og slukke for tv'et.

6 Lysregistreringsføler

Justerer automatisk lysstyrken på skærmen ved at registrere lysstyrken i det omkringliggende miljø.
Denne føler fungerer, når Brightness Sensor er slået til.

7 Fjernbetjeningssensor


Peg med fjernbetjeningen mod dette punkt på tv'et.


8 Strømindikator

Lyser, når du slukker for enheden.
Når du slår strømmen fra, efter at du har valgt On/Off Timer (Timer til/fra), vises et grønt lys.

9 HØJTALERE

Beskrivelse af tilslutningspanelet

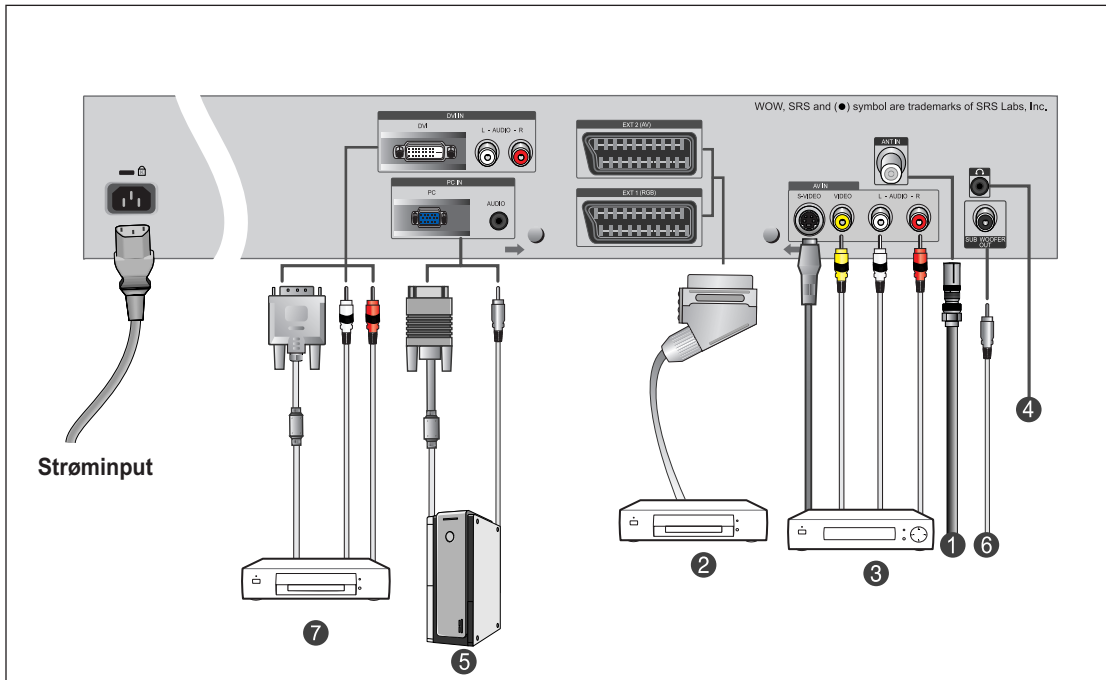

 Når du tilslutter et audio- eller videosystem til fjernsynet, skal du sørge for, at alle enheder er slukket.

1 Tilslutning af en antenne eller et fjernsynskabelnetværk

Hvis du ønsker, at fjernsynskanalerne skal vises korrekt, kræver det, at fjernsynet kan modtage et signal fra en af følgende kilder:

- En udendørs antenne
- Et fjernsynskabelnetværk
- Et satellitnetværk

2 Tilslutning af en Set-Top Box, videobåndoptager eller DVD-afspiller

- Tilslut SCART-kablet fra videobåndoptageren eller DVD-afspilleren til SCART-stikket på videobåndoptageren eller DVD-afspilleren.
- Hvis du vil tilslutte både en Set-Top Box og en videobåndoptager (eller en DVD-afspiller), skal du tilslutte den til videobåndoptageren (eller DVD-afspilleren) og derefter tilslutte videobåndoptageren (eller DVD-afspilleren) til fjernsynet.



Input/output-spezifikation

Stik	Input				Output
	Video	Audio (L/R)	S-Video	RGB	Video+Audio (L/R)
SCART 1	✓	✓		✓	Kun tv-udgang
SCART 2	✓	✓			Skærmudgang (TV/Ext. 1/Ext. 2/AV/S-VHS)

Beskrivelse af tilslutningspanelet

④ Tilslutning af eksterne A/V-enheder

- Tilslut et RCA- eller S-VIDEO-kabel til denne relevante eksterne A/V-enhed, f.eks. en videobåndoptager, DVD-afspiller eller Camcorder.
- Tilslut RCA-audiokabler til "**L - AUDIO - R**" bag på fjernsynet og de andre ender af kablerne til de tilsvarende audioudgangsstik på A/V-enheden.
- Du kan tilslutte hovedtelefoner til hovedtelefonudgangsstikket (④) bag på fjernsynet. Når hovedtelefonerne er tilsluttet, er lyden i de indbyggede højttalere slået fra.

⑤ Tilslutning af en computer

- Tilslut D-Sub-kablet til "**PC (PC IN)**" bag på enheden.
- Tilslut stereoaudiokablet til "**AUDIO (PC IN)**" bag på fjernsynet og den anden ende af kablet til "Audio Out"(audioudgangsstikket) på computerens lydkort.

Beskrivelse af tilslutningspanelet


⑥ Tilslutning af en Sub Woofer

⑦ Tilslutning af en DVI

- Tilslut **DVI**-stikket til **DVD**-indgangsstikket.
- Tilslut stereoaudiokablet til "**L - AUDIO - R**" bag på fjernsynet og den anden ende af kablet til audioudgangsstikket på DVD'en.
- DVI understøtter ikke PC-funktionen.

Opløsning	Kilde	Video frekvens (kHz)	Horisonta frekvens (Hz)	Vertika (Linjer)
Source	PAL	15,625	50	575
	SECAM	15,625	50	575
	NTSC4.43	15,734	60	483
	NTSC3.58 (Except RF)	15,704	60	483
DVI	480/60i	15,734	60	483
	480/60p	31,469	60	483
	576/50i	15,625	50	576
	576/50p	31,250	50	576
	720/60p	45,000	60	720
	1080/50i	28,125	50	1080
	1080/60i	33,750	60	1080


Beskrivelse af fjernbetjeningen (alle funktioner undtagen Tekst-TV)

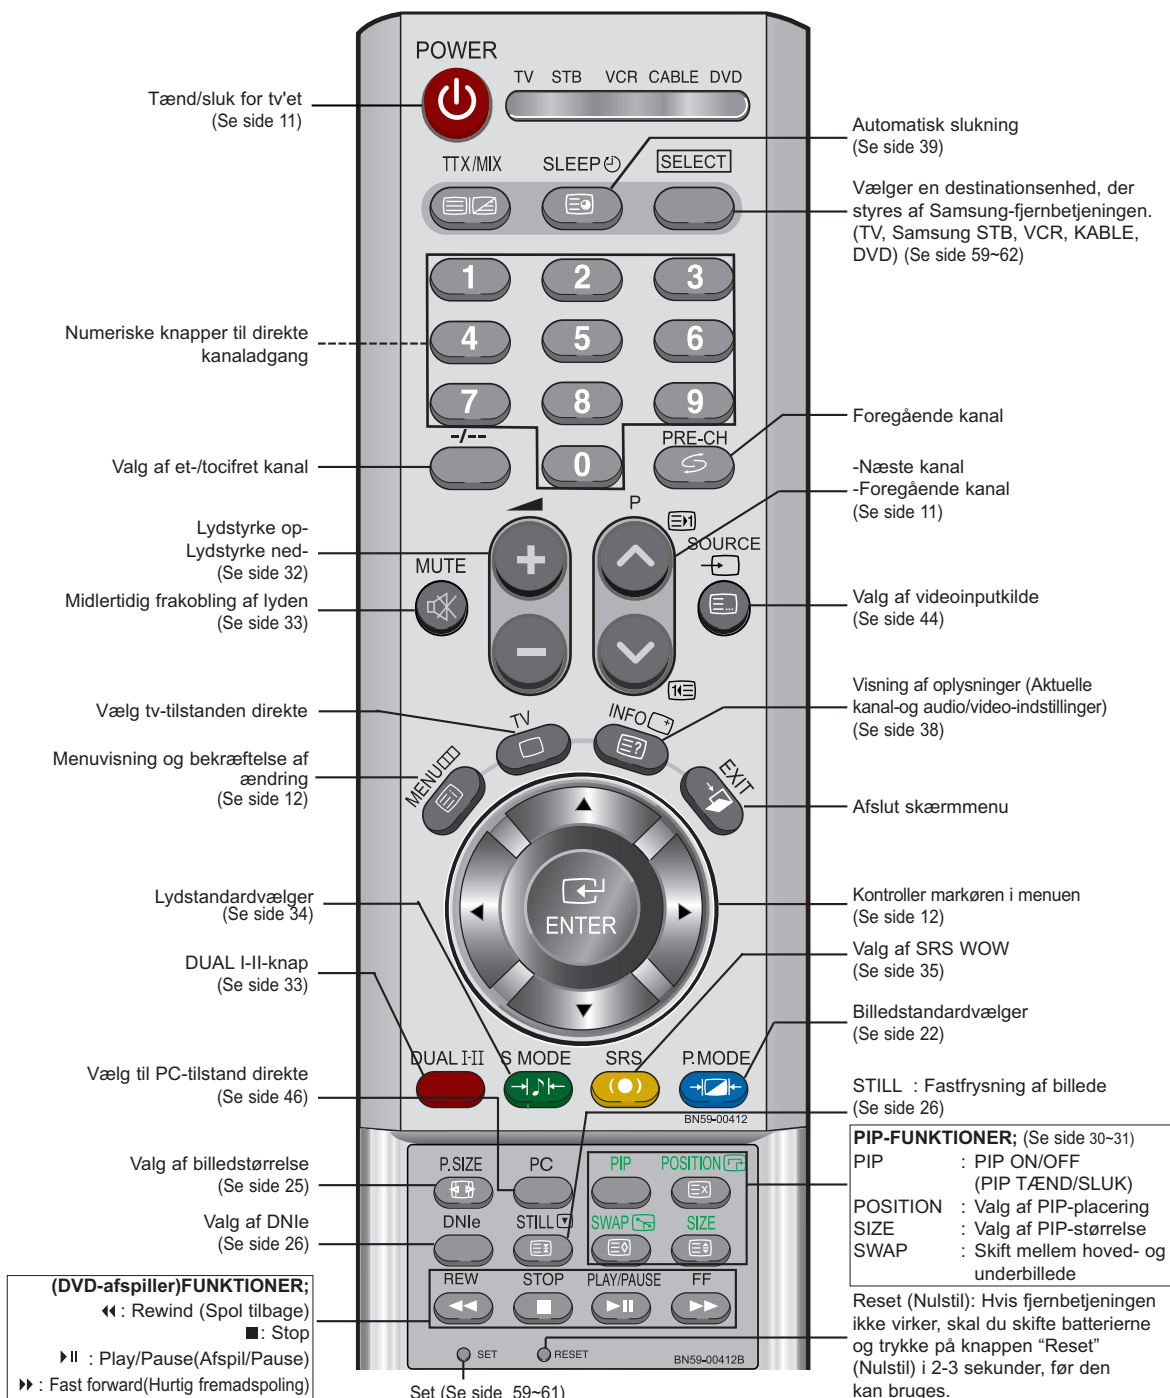

➤ Fjernbetjeningens ydeevne kan blive påvirket af stærkt lys.




➤ Du kan bruge fjernbetjeningen på en afstand af ca. 7 m fra tv'et. Når du bruger den, skal du altid pege direkte i retning af tv'et. Du kan også bruge fjernbetjeningen til betjening af videobåndoptageren, kabelboksen, dvd-afspilleren eller Samsung Set-Top box'en.

Beskrivelse af fjernbetjeningen (Tekst-TV funktioner)

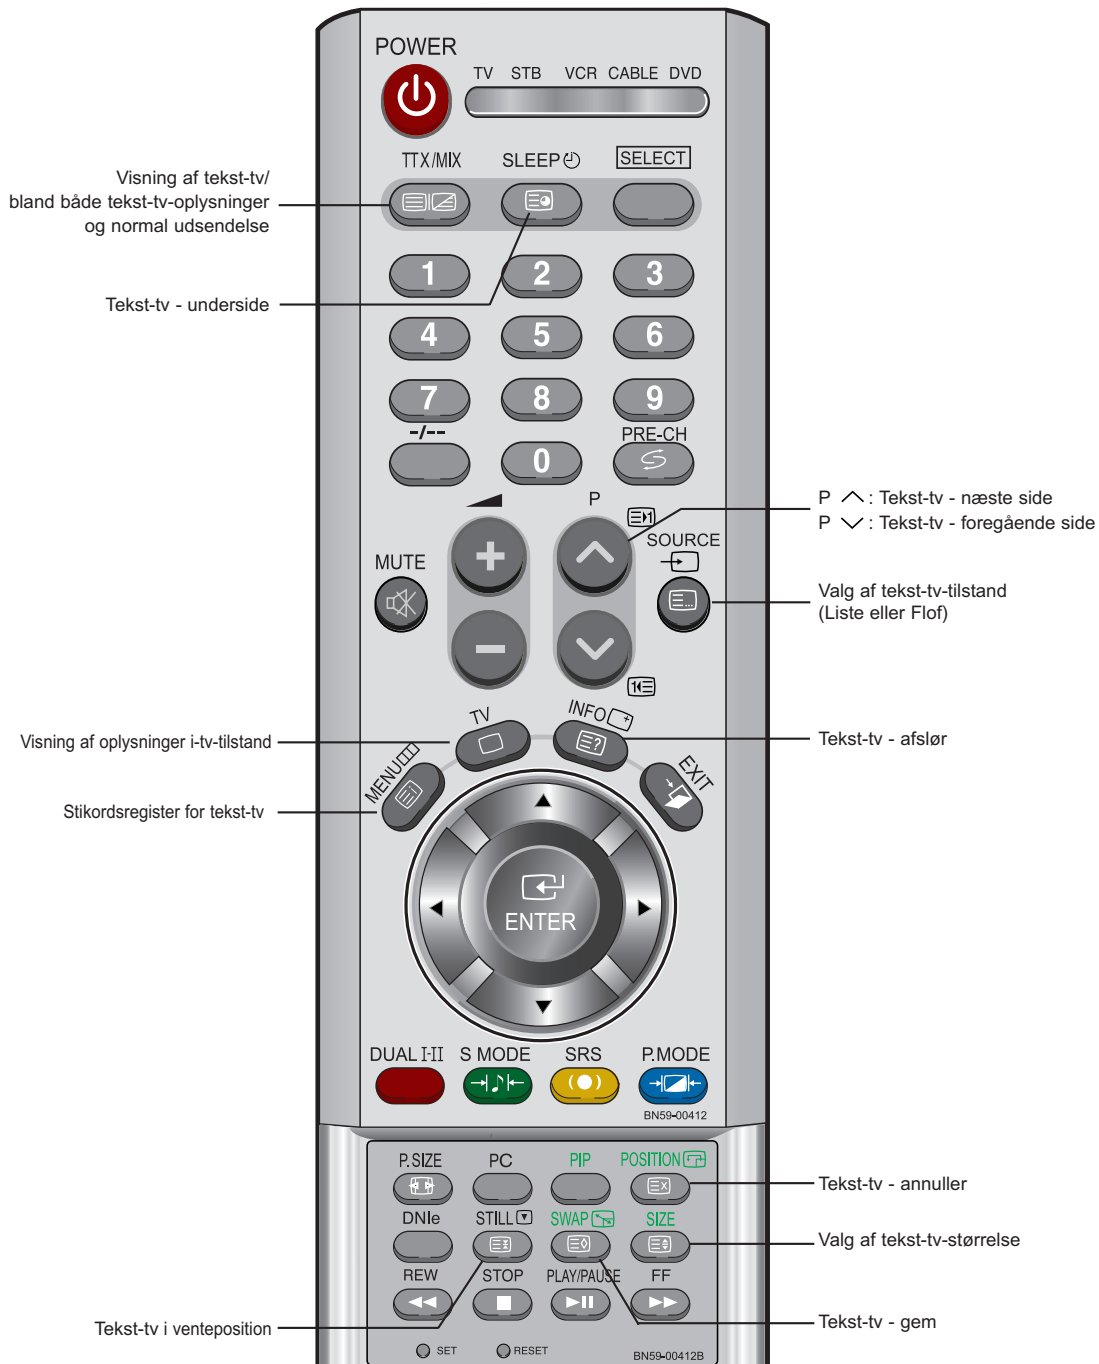

➤ Tekst-tv-funktion: Få yderligere oplysninger på side 50-52

Udskiftning af fjernbetjeningens batterier

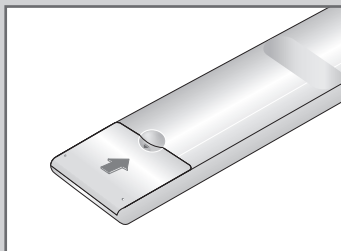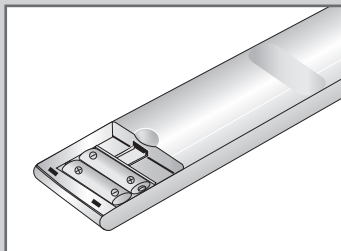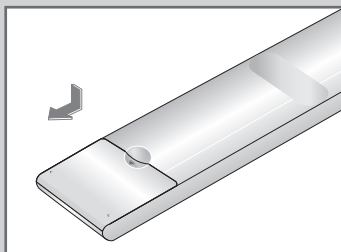

1 Tag dækslet helt af.

2 Isæt to AAA-batterier.

➤ Kontroller, at plus- og minuspolerne på batterierne passer sammen med diagrammet inde i rummet.

3 Udskift dækslet.

➤ Fjern batterierne, og gem dem et køligt tørt sted, hvis du ikke skal bruge fjernbetjeningen i lang tid.
Fjernbetjeningen kan også bruges op til ca. 7 m fra tv'et.
(Batterierne kan holde i ca. et år ved almindelig brug af tv'et).








➤ **Fjernbetjeningen virker ikke!**

Kontroller følgende:

1. Er strømmen til Tv'et tændt?
2. Er der byttet om på batteriets plus- og minuspoler?
3. Er batterierne brugt op?
4. Er strømmen gået eller er strømledningen ikke længere tilsluttet?
5. Er der et særligt fluorescerende lys eller et neonskilt i nærheden?

Tænd og sluk fjernsynet





Strømledningen er placeret bag på fjernsynet.

- 1 Tilslut strømledningen i et tilsvarende strømstik.
Resultat: Hovedspændingen er angivet bag på tv'et, og frekvensen er 50 eller 60 Hz.
- 2 Tryk på knappen **POWER**  nederst til højre i panelet.
Resultat: Standby-indikatoren lyser på frontpanelet.
- 3 Tryk på den numeriske knap (0-9) eller knappen til kanal op/ned ( ) på fjernbetjeningen eller  **C/P.**   knappen nederst til højre på panelet.
Resultat: Det program, du så sidst, vælges automatisk igen.
➤ Når du tænder for tv'et for første gang, bliver du bedt om at vælge det sprog, menuerne skal vises på (se side 14).
- 4 Hvis du vil slå tv'et fra, skal du trykke på **POWER**  igen.




Sådan sættes fjernsynet i standby

Du kan indstille fjernsynet til Standby-tilstand for at mindske strømforbruget. Standby-tilstand kan være nyttig, når du vil afbryde visningen midlertidigt (f.eks. under et måltid).

- 1 Tryk på knappen **POWER** () på fjernbetjeningen.
Resultat: Skærmen slukkes, og den røde Standby-indikator på fjernsynets forside tændes.
 - 2 Hvis du vil tænde for tv'et igen, skal du blot trykke på knappen **POWER** , de numeriske knapper (0-9) eller kanal op/ned-knappen ( ) igen.
- Undgå at lade fjernsynet stå i Standby-tilstand i længere perioder (f.eks. når du er væk på ferie).
Det er bedste at frakoble strøm- og antenneforbindelsen.



Introduktion til fjernbetjeningen

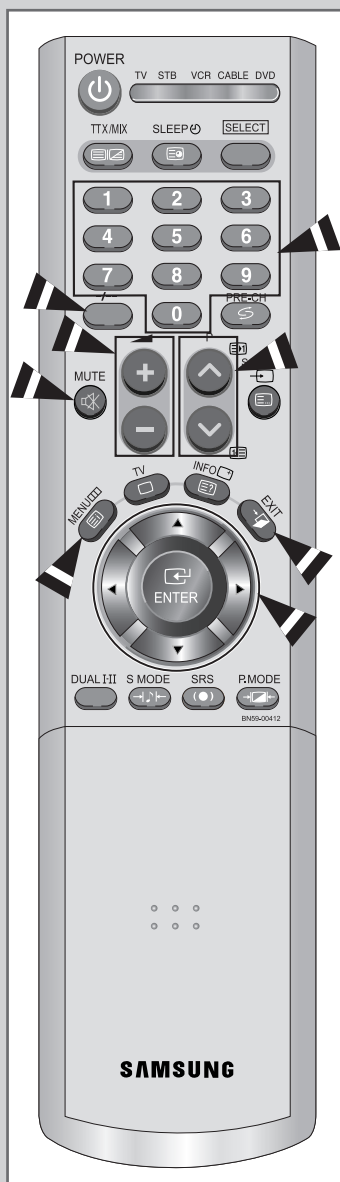

Fjernbetjeningen bruges normalt til at:








- ◆ Skifte kanaler og indstille lydstyrken.
- ◆ Indstille fjernsynet ved hjælp af menu systemet på skærmen.


Tabellen nedenfor viser de mest anvendte knapper og deres funktioner.

Knap	Visning Funktion	Menus funktion
	Bruges til at vise den næste gemte kanal.	-
	Bruges til at vise den forrige gemte kanal.	-
	Bruges til at få vist de tilsvarende kanaler. ➤ Hvis du skal have fat i en kanal med to cifre, skal du trykke på det andet ciffer straks efter det første. Hvis du ikke gør det, vises en kanal med kun ét ciffer.	
	Bruges til at vælge en kanal med nummeret 10 eller derover. Tryk på denne knap, og indtast et tal på to cifre.	
	Bruges til at øge lydstyrken.	-
	Bruges til at mindske lydstyrken.	-
MUTE 	Bruges til at slå lyden midlertidigt fra. ➤ Hvis du vil slå lyden til igen, skal du trykke på denne knap igen eller trykke på knappen +/- .	
MENU 	Bruges til at åbne menu systemet på skærmen.	Bruges til at gå tilbage til den forrige menu eller normal visning.
EXIT 	Bruges til at afslutte menu systemet på skærmen.	
	▲ ▼ Bruges til at navigere mellem menupunkterne. ➤ Bruges til at vælge et menupunkt eller øge værdien af det valgte punkt. ◀ Bruges til at vende tilbage til det forrige menupunkt eller mindske værdien af det valgte punkt.	
	-	Bekræftelse af dit valg.

Plug & Play

Når tv'et tændes for første gang, aktiveres flere forskellige grundlæggende indstillinger automatisk og efterfølgende. Følgende indstillinger er tilgængelige:

- 1 Tryk på knappen **POWER**  på fjernbetjeningen, hvis fjernsynet er i standby.
Resultat: Meddelelsen **Plug & Play** vises. Den vises et kort stykke tid, og derefter vises menuen **Language**.
- 2 Marker det ønskede **Language** ved at trykke på knappen **▲** eller **▼**.
 De tilgængelige languages er angivet på en liste.
Du kan vælge mellem 18 sprog.
- 3 Tryk på knappen **ENTER**  for at bekræfte dit valg.
Resultat: Meddelelsen **Antenna Input Check** vises. Vælg **OK**.
- 4 Tryk på knappen **ENTER**  eller.
Resultat: Følgende lande er tilgængelige:
Belgie - Deutschland - Espania - France - Italia - Nederland - Schweiz - Sverige - UK - East Europe -Others
- 5 Vælg et **Country** ved at trykke på knappen **▲** eller **▼**.
Tryk på knappen **ENTER**  eller.
Resultat: Menuen **Auto Store** (Gem automatisk) vises, og **Start** er valgt.
- 6 Tryk på knappen **ENTER**  eller.
Resultat: Kanalsøgningen startes og afsluttes automatisk.
- 7 Vælg **Hour** eller **min** ved at trykke på knappen **◀** eller **▶**.
ndstil **Hour/min** ved at trykke på knappen **▲** eller **▼**.
(Se "Indstilling og visning af aktuelt klokkeslæt" på side 38)
- 8 Tryk på knappen **MENU**  for at bekræfte dit valg.
Resultat: Meddelelsen **Enjoy your watching** vises, og den gemte kanalaktiveres.

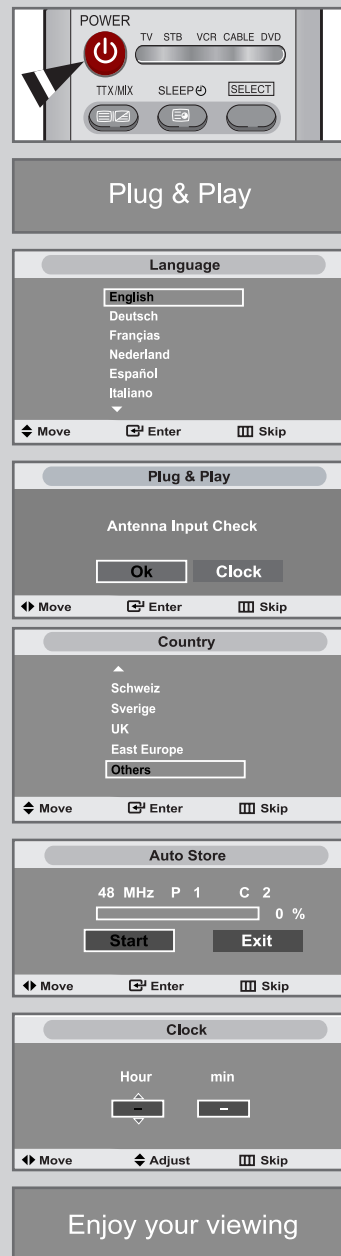


Plug & Play



Hvis du ønsker at nulstille denne funktion...

- 1 ryk på knappen **MENU** [].
Resultat: Hovedmenuen vises.
- 2 Tryk på knappen **▲** eller **▼** for at vælge indstillingen **Setup**.
Tryk på knappen **ENTER** [].
Resultat: De tilgængelige indstillinger i gruppen **Setup** vises.
- 3 Tryk på knappen **▲** eller **▼** for at vælge indstillingen **Plug & Play**.
- 4 Tryk på knappen **ENTER** [].
Resultat: Meddelelsen **Plug & Play** vises.
- 5 Se den forrige side for at se oplysninger om, hvordan du angiver indstillinger.

Valg af sprog

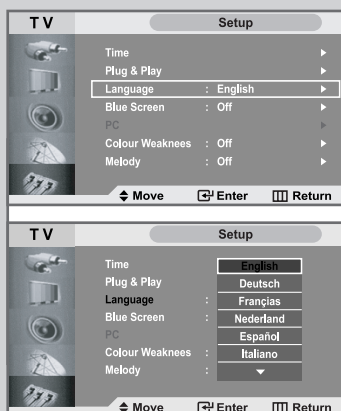

Når du vil bruge fjernsynet for første gang, skal du vælge det sprog, som menuerne og visningerne skal vises i.

- 1 Tryk på knappen **MENU** [].
Resultat: Hovedmenuen vises.
- 2 Tryk på knappen **▲** eller **▼** for at vælge indstillingen **Setup**.
Resultat: De tilgængelige indstillinger i gruppen **Setup** vises.
- 3 Tryk på knappen **ENTER** [].
- 4 Tryk på knappen **▲** eller **▼** for at vælge indstillingen **Language**.
Tryk på knappen **ENTER** [].
Resultat: De tilgængelige sprog vises.
- 5 Vælg et bestemt sprog ved at trykke på knappen **▲** eller **▼** flere gange.
Tryk på knappen **ENTER** [].
➤ Du kan vælge mellem 18 sprog.
- 6 Når du er tilfreds med dit valg, skal du trykke på knappen **EXIT** for at vende tilbage til normal visning.

Automatisk lagring af kanaler

Du kan scanne efter de tilgængelige frekvensområder (som afhænger af landet). De programnumre, der tildeles automatisk, svarer muligvis ikke til de faktiske eller ønskede programnumre. Du kan imidlertid sortere numrene manuelt og fjerne alle kanaler, som du ikke vil se.

- 1 Tryk på knappen **MENU** [MENU].

Resultat: Hovedmenuen vises.

- 2 Tryk på knappen **▲** eller **▼** for at vælge indstillingen **Channel**.

Resultat: De tilgængelige indstillinger i gruppen **Channel** vises.

- 3 Tryk på knappen **ENTER** [ENTER].

Resultat: Indstillingen **Country** er markeret.

- 4 Tryk på knappen **ENTER** [ENTER].

Vælg et **Country** ved at trykke på knappen **▲** eller **▼** flere gange.

Resultat: Følgende lande er tilgængelige:
Belgie - Deutschland - Espania - France - Italia - Nederland - Schweiz - Sverige - UK - East Europe - Others

- 5 Tryk på knappen **ENTER** [ENTER].

- 6 Tryk på knappen **▲** eller **▼** for at vælge **Auto Store**.
Tryk på knappen **ENTER** [ENTER].

Resultat: Indstillingen **Start** er markeret.

- 7 Tryk på knappen **ENTER** [ENTER] for at søge på kanalerne.
Undermenuen ændres fra **Start** til **Stop**, når kanalsøgningen startes.

Resultat: Søgningen afsluttes automatisk. Kanalerne bliver sorteret og gemt i en rækkefølge, der afspejler deres placering i frekvensområdet (med den laveste først og den højeste sidst). Det oprindeligt valgte program vises derefter igen.







Hvis du vil vende tilbage til den forrige menu, skal du trykke på knappen **◀** eller **▶** for at vælge **Return** (Vend tilbage) og derefter trykke på knappen **ENTER** [ENTER].





Hvis du vil stoppe søgningen, før den er fuldført, skal du trykke på knappen **ENTER** [ENTER], når **Stop** er valgt.

- 8 Når kanalerne er gemt, kan du:

- ◆ Sortere dem i den ønskede rækkefølge (se på side 19)
- ◆ Angiv navne for de gemte kanaler (se på side 20)
- ◆ Tilføj eller slet kanalerne (se side 18)
- ◆ Finindstille kanalmodtagelsen, hvis det er nødvendigt (se på side 21)

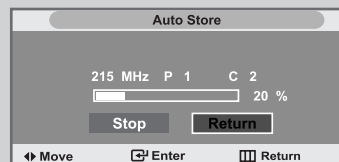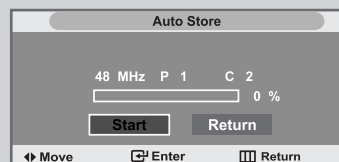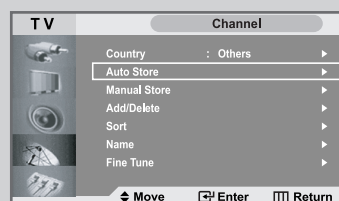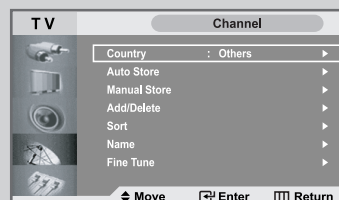


Manuel lagring af kanaler

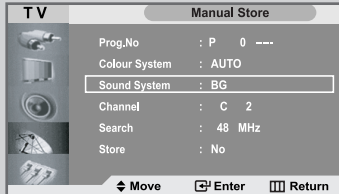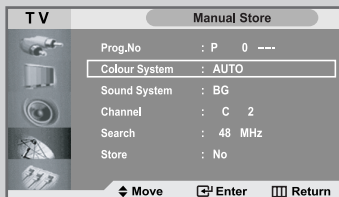

Du kan gemme op til 100 kanaler, herunder dem der modtages via kabelnetværk. Når du gemmer kanaler manuelt, kan du vælge:

- ◆ Om du vil gemme de enkelte fundne kanaler.
- ◆ Et programnummer for hver gemt kanal for at identificere kanalen.

- 1 Tryk på knappen **MENU** .

Resultat: Hovedmenuen vises.

- 2 Tryk på knappen **▲** eller **▼** for at vælge indstillingen **Channel**.



Resultat: De tilgængelige indstillinger i gruppen **Channel** vises.

- 3 Tryk på knappen **ENTER** .



- 4 Tryk på knappen **▲** eller **▼** for at vælge indstillingen **Manual Store**.

Tryk på knappen **ENTER** .



Resultat: De tilgængelige indstillinger i menuen **Manual Store** vises, når **Prog.No** er valgt.

- 5 Tryk på knappen **ENTER**  igen.
Hvis du vil tildele et programnummer til en kanal, skal du søge efter det korrekte nummer ved at trykke på knappen **▲** eller **▼** og derefter trykke på knappen **ENTER** .

➤ Du kan også vælge programnummer ved at trykke på de numeriske taster på fjernbetjeningen.

- 6 Tryk på knappen **▲** eller **▼** for at vælge **Colour System** og tryk derefter på knappen **ENTER** .
Vælg det ønskede **Colour System** ved at trykke på knappen **▲** eller **▼** gentagne gange, og tryk derefter på knappen **ENTER** .



Resultat: Farvestandarderne vises i følgende rækkefølge:
AUTO - PAL - SECAM - NT4.43



- 7 Tryk på knappen **▲** eller **▼** for at vælge **Sound System** og tryk derefter på knappen **ENTER** .
Vælg den ønskede lydstandard ved at trykke på knappen **▲** eller **▼** gentagne gange, og tryk derefter på knappen **ENTER** .



Resultat: Lydstandarden vises i følgende rækkefølge:
BG - DK - I - L

- 8 Hvis du vil flytte alle kanaler til de ønskede kanalnumre, skal du gentage trin 5 til 7, efter at du har valgt **prog.No** ved at trykke på **▲** eller **▼**.

Manuel lagring af kanaler

- 9 Hvis du kender nummeret på kanalen, der skal lagres...
- ◆ Tryk på knappen **▲** eller **▼** for at vælge **Channel** og tryk derefter på knappen **ENTER** .
 - ◆ Vælg **C** (sattelitkanal) eller **S** (kabelkanal) ved at trykke på knappen **▲** eller **▼**.
 - ◆ Tryk på knappen **►** for at vælge indstillingen **Channel**.
 - ◆ Vælg det ønskede nummer ved at trykke på knappen **▲** eller **▼** og tryk derefter på knappen **ENTER** .
- Hvis der er unormal lyd eller ingen lyd, skal du vælge det ønskede lydsystem igen.
- Du kan også vælge **Channel** ved at trykke på de numeriske taster på fjernbetjeningen.




- 10 Hvis du ikke kender kanalnumrene, skal du trykke på knappen **▲** eller **▼** for at vælge **Search** og derefter trykke på knappen **ENTER** .
- Search** ved at trykke på knappen **▲** eller **▼**, og tryk derefter på knappen **ENTER** .
- Resultat: Tuneren scanner frekvensområdet, indtil den første kanal eller den kanal, du har valgt, modtages og vises på skærmen.

- 11 Tryk på knappen **▲** eller **▼** for at vælge **Store** og tryk derefter på knappen **ENTER** .
- Vælg **Yes** ved at trykke på knappen **▲** eller **▼**, og tryk derefter på knappen **ENTER** .
- Resultat: Kanalen og det tilknyttede programnummer bliver gemt.




- 12 Gentag trin 9 til 11 for hver kanal, du vil gemme.

Kanavatlita

- ◆ **P** (Programtilstand): Når kanalsøgningen er fuldført, bliver sendestationerne i dit område tildelt programnumre fra P00 til maks. P99. Du kan vælge en kanal ved at indtaste programnummeret i denne tilstand.
- ◆ **C** (faktisk kanaltilstand): Du kan vælge en kanal ved at indtaste det tildelte nummer for hver enkelt sendestation i denne tilstand.
- ◆ **S** (kabelkanaltilstand): Du kan vælge en kanal ved at indtaste det tildelte nummer for hver enkelt kabelkanal i denne tilstand.

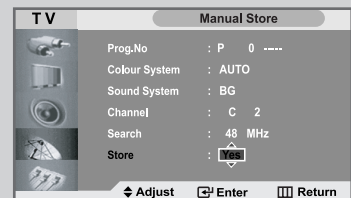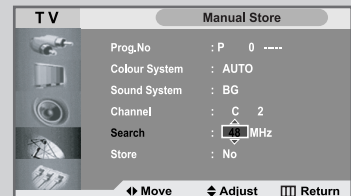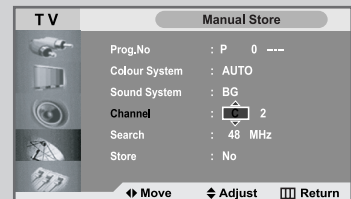



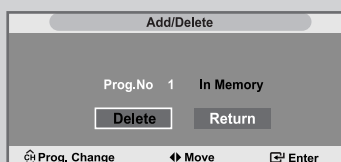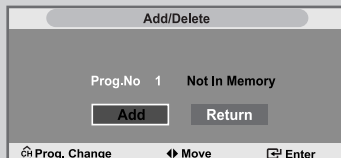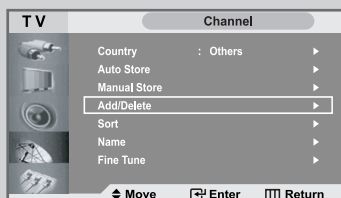


Redigering af kanaler



Du kan udelukke udvalgte kanaler blandt de scannede kanaler. Når du scanner gennem de lagrede kanaler, bliver de kanaler, du har valgt at udelukke, ikke vist.

Alle kanaler, som du ikke vælger at udelukke, bliver vist under scanningen.

- 1 Tryk på knappen **MENU** 
Resultat: Hovedmenuen vises.
- 2 Tryk på knappen **▲** eller **▼** for at vælge indstillingen **Channel**.
Tryk på knappen **ENTER** 
Resultat: De tilgængelige indstillinger i gruppen **Channel** vises.
- 3 Tryk på knappen **▲** eller **▼** for at vælge indstillingen **Add/Delete**.
Tryk på knappen **ENTER** 
Resultat: Tilstanden for den aktuelle kanal vises.
- 4 Tryk på knappen **↖/↗** for at vælge den **Channel** du vil **Add** eller **Delete**.
Resultat: Hvis den kanal, du vil redigere, ikke er i hukommelsen, vælges og vises **Add**. Hvis den kanal, du vil redigere, er i hukommelsen, vælges og vises **Delete**.
- 5 Tryk på knappen **ENTER**  for at **Add** eller **Delete** kanalen.
- 6 Hvis du vil vende tilbage til den forrige menu, skal du vælge **Return** ved at trykke på knappen **◀** eller **▶** og derefter trykke på knappen **ENTER**  button.
- 7 Gentag trin **4** og **6** for hver kanal, du vil tilføje eller slette.

Sortering af de gemte kanaler

Du kan ombytte numrene på to kanaler, hvis du vil:

- ◆ Ændre den numeriske rækkefølge, som kanalerne er sorteret automatisk i.
- ◆ Give numre til de kanaler, du ser mest, som er lette at huske.

- 1 Tryk på knappen **MENU** [MENU].

Resultat: Hovedmenuen vises.

- 2 Tryk på knappen **▲** eller **▼** for at vælge indstillingen **Channel**.
Tryk på knappen **ENTER** [ENTER].

Resultat: De tilgængelige indstillinger i gruppen **Channel** vises.

- 3 Tryk på knappen **▲** eller **▼** for at vælge indstillingen **Sort**.
Tryk på knappen **ENTER** [ENTER].

Resultat: **Prog.No**, **Channel** og **Name** vises.


- 4 Marker det **Channel**, du vil ændre, ved at trykke på knappen **▲** eller **▼** flere gange.
Tryk på knappen **ENTER** [ENTER].

Resultat: Det valgte **Channel** number og **Name** flyttes mod højre.




- 5 Tryk på knappen **▲** eller **▼** for at flytte til den position, du vil ændre, og tryk derefter på knappen **ENTER** [ENTER].

Resultat: Den markerede kanal ombyttes med den kanal, der tidligere har været under det valgte nummer.

- 6 Gentag trin 4 til 5 for sortering af en anden kanal.

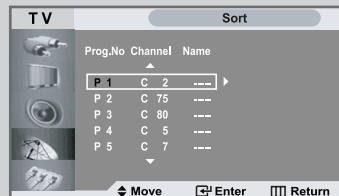

Tildeling af kanalnavne

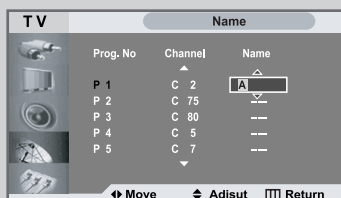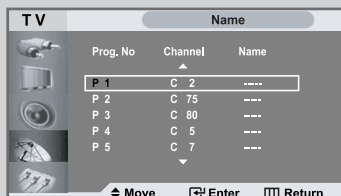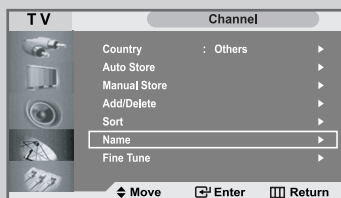

Kanalnavne tildeles automatisk, når kanalinformation indgår i transmissionen. Disse navne kan ændres, og du kan derfor give kanalerne nye navne.

- 1 Tryk på knappen **MENU** [] [] [].

Resultat: Hovedmenuen vises.

- 2 Tryk på knappen **▲** eller **▼** for at vælge indstillingen **Channel**.
Tryk på knappen **ENTER** [] [] [].

Resultat: De tilgængelige indstillinger i gruppen **Channel** vises.

- 3 Tryk på knappen **▲** eller **▼** for at vælge indstillingen **Name**.
Tryk på knappen **ENTER** [] [] [].

Resultat: Den aktuelle **Prog.No**, **Channel** og det aktuelle **Name** vises.

- 4 Hvis det er nødvendigt, kan du vælge den kanal, du vil tildele et nyt navn, ved at trykke på knappen **▲** eller **▼**.
Tryk på knappen **ENTER** [] [] [].

Resultat: Udvælgelsessøjlen vises rundt om navneboksen.

5	To...	Derefter skal du...
	Vælge et bogstav, tal eller symbol	Tryk på knappen ▲ eller ▼
	Flytte til næste bogstav	Tryk på knappen ►
	Gå tilbage til foregående bogstav	Tryk på knappen ◄
	bekræfte navnet	Tryk på knappen ENTER [] [] []








- De tilgængelige tegn er:
- ◆ Alfabetets bogstaver eksl. Æ Ø Å (A ... Z)
 - ◆ Tallene (0 ... 9)
 - ◆ Specialtegn (*, -, mellemrum)




- 6 Gentag trin 4 ~ 5 for hver kanal, du vil tildele et nyt navn.

- 7 Når du er tilfreds med indstillingen, skal du trykke på knappen **MENU** [] [] [] for at vende tilbage til den forrige menu eller trykke på knappen **EXIT** (Afslut) for at vende tilbage til normal visning.




Finindstilling af kanalmodtagelsen

Hvis modtagelsen er tydelig, behøver du ikke finindstille kanalen, eftersom det foregår automatisk under søgningen og lagringen. Hvis signalet derimod er svagt eller forvrænget, kan det være nødvendigt at finindstille kanalen manuelt.

- 1 Tryk på knappen **MENU** .
Resultat: Hovedmenuen vises.
- 2 Tryk på knappen **▲** eller **▼** for at vælge indstillingen **Channel**.
Tryk på knappen **ENTER** .
Resultat: De tilgængelige indstillinger i gruppen **Channel** vises.
- 3 Tryk på knappen **▲** eller **▼** for at vælge indstillingen **Fine Tune**.
Tryk på knappen **ENTER** .
- 4 Tryk på knappen **◀** eller **▶** for at angive den ønskede indstilling.
Tryk på knappen **ENTER** .
Hvis du vil nulstille finjusteringen, skal du vælge **Reset** ved at trykke på knappen **▲** eller **▼** og derefter trykke på knappen **ENTER** .
Hvis du vil vende tilbage til den forrige menu, skal du vælge **Return** ved at trykke på knappen **◀** eller **▶** og derefter trykke på knappen **ENTER** .
- 5 Når du er tilfreds med indstillingen, skal du trykke på knappen **MENU**  for at vende tilbage til den forrige menu eller trykke på knappen **EXIT** (Afslut) for at vende tilbage til normal visning.

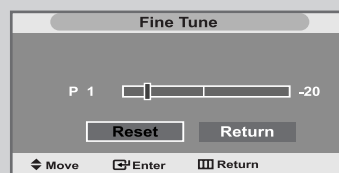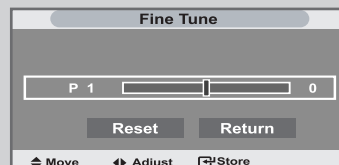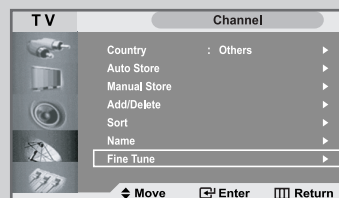

Ændring af billedstandard

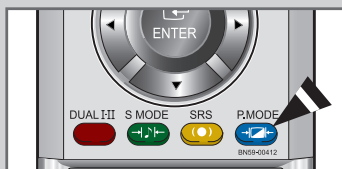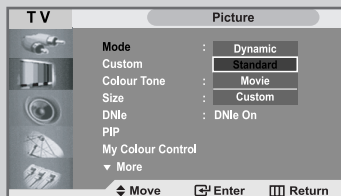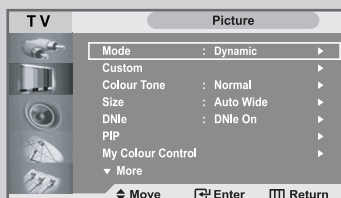

Du kan vælge den type billede, som passer bedst til dine ønsker til visningen.

- 1 Tryk på knappen **MENU** .

Resultat: Hovedmenuen vises.

- 2 Tryk på knappen **▲** eller **▼** for at vælge indstillingen **Picture**.

Resultat: De tilgængelige indstillinger i gruppen **Picture** vises.

- 3 Tryk på knappen **ENTER** .

Resultat: **Mode** vælges.






- 4 Tryk på knappen **ENTER**  igen.
Vælg det ønskede billede ved at trykke på knappen **▲** eller **▼** flere gange.



Resultat: Følgende billedeffekter er tilgængelige:
Dynamic - Standard - Movie - Custom

➤ Du kan også få vist dette ved blot at trykke på knappen **P.MODE**.



Justering af det brugerdefinerede billede

Du kan angive flere indstillinger, der gør det muligt at kontrollere billedkvaliteten.

- 1 Tryk på knappen **MENU** .
Resultat: Hovedmenuen vises.
 - 2 Tryk på knappen **▲** eller **▼** for at vælge indstillingen **Picture**.
Resultat: De tilgængelige indstillinger i gruppen **Picture** vises.
 - 3 Tryk på knappen **ENTER** .
 - 4 Tryk på knappen **▲** eller **▼** for at vælge **Custom** og tryk derefter på knappen **ENTER** .
 - 5 Tryk på knappen **▲** eller **▼** for at markere den indstilling, du vil angive: (**Contrast**, **Brightness**, **Sharpness**, **Colour**) Tryk på knappen **ENTER** .
Resultat: Den vandrette linje vises.
 - 6 Tryk på knappen **◀** eller **▶** for at angive den ønskede indstilling.
 - 7 Når du er tilfreds med indstillingen, skal du trykke på knappen **MENU**  for at vende tilbage til den forrige menu eller trykke på knappen **EXIT** (Afslut) for at vende tilbage til normal visning.
- Hvis du ændrer disse indstillinger, skifter Picture-tilstanden automatisk til Custom (brugerdefineret).
 - I tilstanden PC (PC) kan kun Contrast (Kontrast) og Brightness (Lysstyrke) justeres i tilstanden Custom (Brugerdefineret).

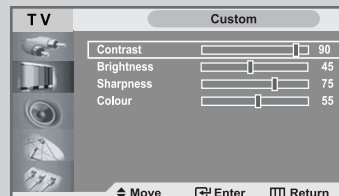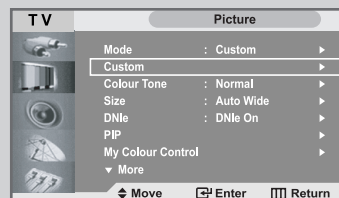

Ændring af farvetonen

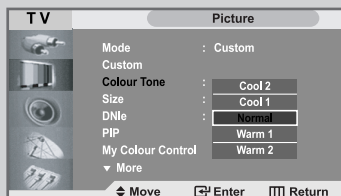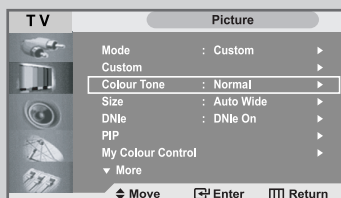

Du kan vælge den farvetone, der passer bedst til dine øjne.


- 1 Tryk på knappen **MENU** .

Resultat: Hovedmenuen vises.

- 2 Tryk på knappen **▲** eller **▼** for at vælge indstillingen **Picture**.

Resultat: De tilgængelige indstillinger i gruppen **Picture** vises.

- 3 Tryk på knappen **ENTER** .

- 4 Tryk på knappen **▲** eller **▼** for at vælge **Colour Tone**, og tryk derefter på knappen **ENTER** . Marker den ønskede indstilling ved at trykke på knappen **▲** eller **▼** flere gange.

Resultat: Følgende indstillinger er tilgængelige:
Cool2 - Cool1 - Normal - Warm1 - Warm2

- 5 Når du er tilfreds med dit valg, skal du trykke på knappen **EXIT** for at vende tilbage til normal visning.

Ændring af billedstørrelsen

Du kan vælge den billedstørrelse, der er bedst egnet, til det program, du ser.

- 1 Tryk på knappen **MENU** .


Resultat: Hovedmenuen vises.

- 2 Tryk på knappen **▲** eller **▼** for at vælge indstillingen **Picture**.

Resultat: De tilgængelige indstillinger i gruppen **Picture** vises.




- 3 Tryk på knappen **ENTER** .

- 4 Tryk på knappen **▲** eller **▼** for at vælge **Size** og tryk derefter på knappen **ENTER** .


- 5 Marker den ønskede indstilling ved at trykke på knappen **▲** eller **▼** flere gange.
Tryk på knappen **ENTER** .

Resultat: Følgende indstillinger er tilgængelige:
Auto Wide – Wide – Panorama – Zoom1 – Zoom2 – 4:3

- ◆ Du kan vælge indstillingerne ved blot at trykke på knappen **P.SIZE** (Picture Size) på fjernbetjeningen.
- ◆ Når billedstørrelsen angives til Auto Wide (Automatisk bred), fungerer PIP-funktionen.
- ◆ I Pc-tilstand kan kun Wide og 4:3-tilstand justeres.
- ◆ I Zoom 1 eller 2 skal du bruge knappen **▲** eller **▼** til at flytte billedet.

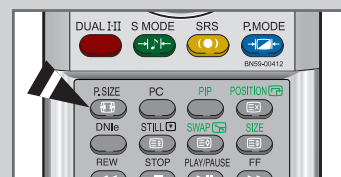
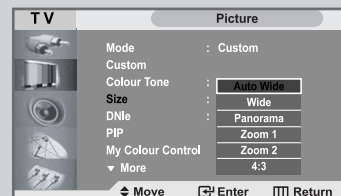
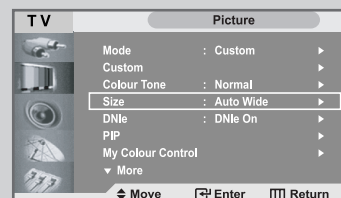


Frysning af det aktuelle billede

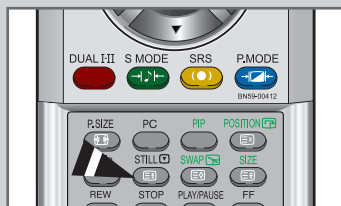

Tryk på knappen **STILL** for at fastfryse et billede i bevægelse.
Tryk på knappen igen for at afbryde fastfrysningen.

DNle (Digital Natural Image engine)

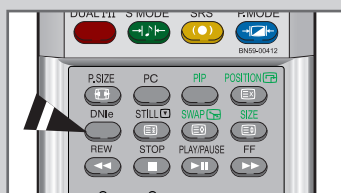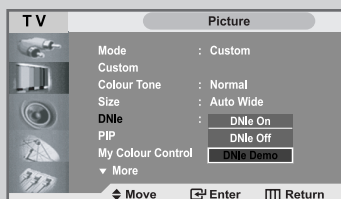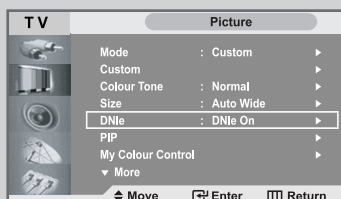

Samsungs nye teknologi tilbyder dig billeder med flere detaljer i kraft af skarpere kontraster. Med den nye billedkompensationsalgoritme får du et skarpere og tydeligere billede.

DNle-teknologien tilpasser ethvert signal efter dit syn.

- 1 Tryk på knappen **MENU** [MENU].

Resultat: Hovedmenuen vises.

- 2 Tryk på knappen **▲** eller **▼** for at vælge indstillingen **Picture**.

Resultat: De tilgængelige indstillinger i gruppen **Picture** vises.

- 3 Tryk på knappen **ENTER** [ENTER].

- 4 Tryk på knappen **▲** eller **▼** for at vælge **DNle** og tryk derefter på knappen **ENTER** [ENTER].
Marker den ønskede indstilling ved at trykke på knappen **▲** eller **▼**.
Resultat: Følgende indstillinger er tilgængelige:

DNle On - DNle Off - DNle Demo

- Du kan også vælge disse indstillinger ved blot at trykke på knappen **DNle**.
- **DNle On** Der er aktiveret forbedret billedtilstand som vist af DNle Demo.
- DNle Off** Tilstanden deaktiveres, og skærmen vender tilbage til den oprindelige tilstand.
- DNle Demo** Skærmen viser det forbedrede billede i venstre side og det oprindelige billede på højre side.

- 5 Når du er tilfreds med dit valg, skal du trykke på knappen **EXIT** for at vende tilbage til normal visning.

- Denne funktion virker ikke, når kilden er i PC-tilstand.

My Colour Control

My Colour Control bruges til at justere de mest foretrukne farver, f.eks. Blue, Green, Pink, uden at det påvirker andre farver, så hver enkelt kunde selv kan vælge en skærmfarve.

- 1 Tryk på knappen **MENU** [MENU].

Resultat: Hovedmenuen vises.

- 2 Tryk på knappen **▲** eller **▼** for at vælge indstillingen **Picture**.

Resultat: De tilgængelige indstillinger i gruppen **Picture** vises.

- 3 Tryk på knappen **ENTER** [ENTER].

- 4 Tryk på knappen **▲** eller **▼** for at vælge indstillingen **My Colour Control**.

Tryk på knappen **ENTER** [ENTER].

Resultat De tilgængelige indstillinger i gruppen **My Colour Control** vises.

- 5 Tryk på knappen **▲** eller **▼** for at vælge **Easy Control** og tryk derefter på knappen **ENTER** [ENTER]. underbilledet ved at trykke på knappen **◀** eller **▶** og tryk derefter på knappen **ENTER** [ENTER].

Resultat Kilderne vises i følgende rækkefølge:
Blue - Green - Pink - Standard - Custom

- 6 Tryk på knappen **▲** eller **▼** for at vælge **Detail Control** and press derefter på knappen **ENTER** [ENTER]. underbilledet ved at trykke på knappen **▲** eller **▼** og tryk derefter på knappen **ENTER** [ENTER].









Resultat Kilderne vises i følgende rækkefølge:
Pink - Green - Blue - Reset

- 7 Tryk på knappen **◀** eller **▶** for at angive den ønskede indstilling.




- 8 Når du er tilfreds med indstillingen, skal du trykke på knappen **MENU** [MENU] for at vende tilbage til den forrige menu eller trykke på knappen **EXIT** (Afslut) for at vende tilbage til normal visning.

➤ Denne funktion virker ikke, når kilden er i PC-tilstand, DNle er slået fra eller PIP er slået til.

➤ Hvis du vil nulstille "Detail Control" (Detaljekontrol), skal du vælge "Reset" (Nulstil) ved at trykke på knappen **▲** eller **▼** og derefter trykke på knappen **ENTER** [ENTER].

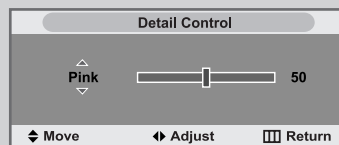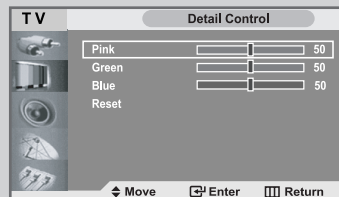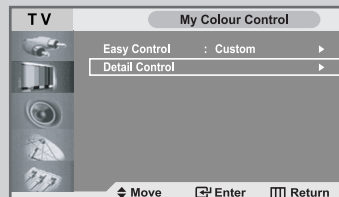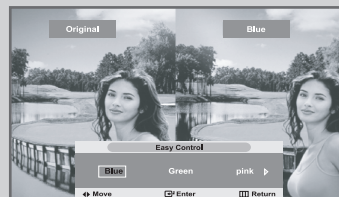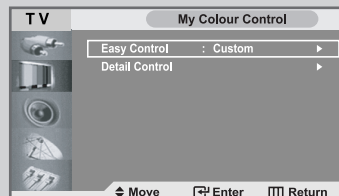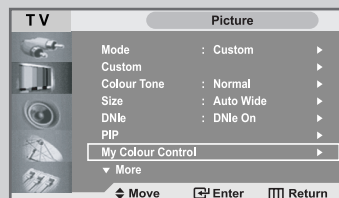

Dynamic Contrast

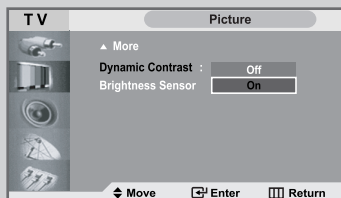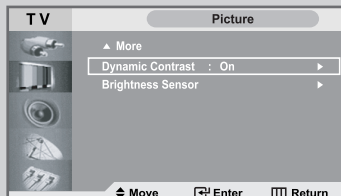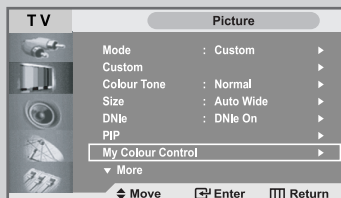

Dynamic Contrast bruges til automatisk at registrere fordeling af visuelle inputsignaler og justere med henblik på optimal kontrast.

- 1 Tryk på knappen **MENU** [MENU].

Resultat: Hovedmenuen vises.

- 2 Tryk på knappen **▲** eller **▼** for at vælge indstillingen **Picture**.

Resultat: De tilgængelige indstillinger i gruppen **Picture** vises.

- 3 Tryk på knappen **ENTER** [ENTER].

- 4 Tryk på knappen **▲** eller **▼** for at vælge indstillingen **Dynamic Contrast**.

Tryk på knappen **ENTER** [ENTER].

Resultat: De **Dynamic Contrast** menuen vises.

- 5 Vælg **On** (Til) ved at trykke på knappen **▲** eller **▼**.

Tryk på knappen **ENTER** [ENTER].

- 6 Når du er tilfreds med dit valg, skal du trykke på knappen **EXIT** for at vende tilbage til normal visning.



Denne funktion fungerer ikke, når kilden er i Pc-tilstand, eller når DNLe er i tilstanden Off (Fra).




Brightness Sensor

Brightness Sensor bruges til at justere lysstyrken på skærmen enten automatisk eller manuelt ved at registrere lysstyrken i det omkringliggende miljø vha. en lysregistreringsføler.





- 1 Tryk på knappen **MENU** .
Resultat: Hovedmenuen vises.
- 2 Tryk på knappen **▲** eller **▼** for at vælge indstillingen **Picture**.
Resultat: De tilgængelige indstillinger i gruppen **Picture** vises.
- 3 Tryk på knappen **ENTER** .
- 4 Tryk på knappen **▲** eller **▼** for at vælge indstillingen **Brightness Sensor**.
Tryk på knappen **ENTER** .
Resultat: De **Brightness Sensor** menuen vises.
- 5 Vælg **On** (Til) ved at trykke på knappen **◀** eller **▶**.
Resultat: Lysstyrken på skærmen justeres automatisk i overensstemmelse med lysstyrken i det omkringliggende miljø.
- 6 Når den er færdig, så tryk på **ENTER**  for at vende tilbage til den forrige menu eller tryk på **EXIT** for at vende tilbage til normal visning.






Denne funktion virker ikke, når kilden er i PC-tilstand.

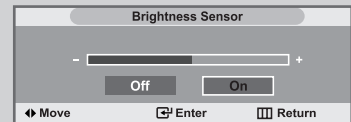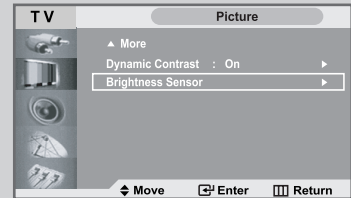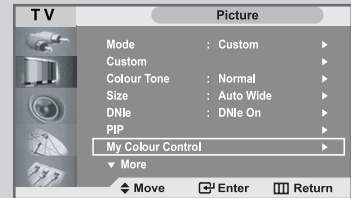

Visning af PIP (Billede i billede)

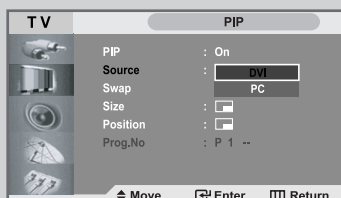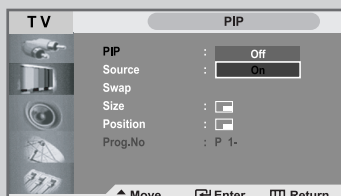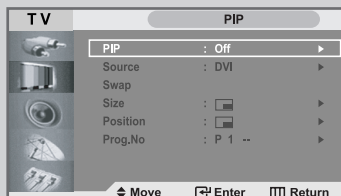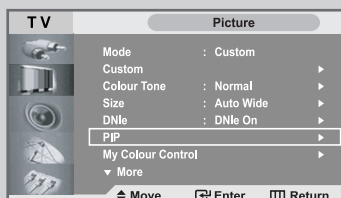

[kun PC/DVI]

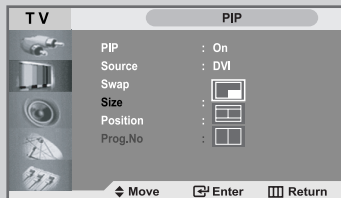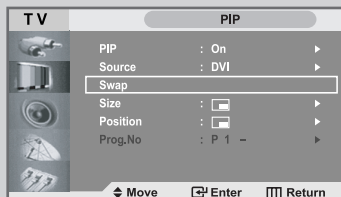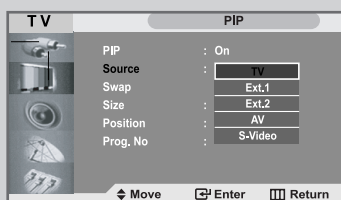

Du kan få vist et underbillede i hovedbilledet for programmet eller videoinput. Du kan på den måde se billedet fra det valgte program eller videoinput fra andet tilsluttet udstyr, mens du ser på hovedbilledet.

- 1 Tryk på knappen **MENU** [MENU].

Resultat: Hovedmenuen vises.

- 2 Tryk på knappen **▲** eller **▼** for at vælge indstillingen **Picture**.

Resultat: De tilgængelige indstillinger i gruppen **Picture** vises.

- 3 Tryk på knappen **ENTER** [ENTER].

- 4 Tryk på knappen **▲** eller **▼** for at vælge **PIP** og tryk derefter på knappen **ENTER** [ENTER].

Resultat: De tilgængelige indstillinger i menuen **PIP** vises.

- 5 Tryk på knappen **ENTER** [ENTER]. Vælg den **On** ved at trykke på knappen **▲** eller **▼**, og tryk derefter på knappen **ENTER** [ENTER].

- 6 Tryk på knappen **▲** eller **▼** for at vælge **Source**, og tryk derefter på knappen **ENTER** [ENTER]. Vælg en kilde til underbilledet ved at trykke på knappen **▲** eller **▼** og tryk derefter på knappen **ENTER** [ENTER].


Resultat: Kilderne vises i følgende rækkefølge:
Når hovedbilledet indstilles til TV/Ext.1/Ext.2/AV/
S-Video, kan du kun vælge DVI/PC, og når hovedbilledet indstilles til DVI/PC, kan du vælge TV/Ext.1/Ext.2/AV/
S-Video.

- 7 Tryk på knappen **▲** eller **▼** for at vælge indstillingen **Swap**. Vælg **Swap** og tryk på **ENTER** [ENTER] for at skifte mellem hovedbillede og underbillede.


Resultat: Hovedbilledet og underbilledet skifter placering.

- 8 Tryk på knappen **▲** eller **▼** for at vælge **Size** på underbilledet, og tryk derefter på knappen **ENTER** [ENTER]. Vælg en størrelse til underbilledet ved at trykke på knappen **▲** eller **▼** og tryk derefter på knappen **ENTER** [ENTER].

Resultat: Størrelserne vises i følgende rækkefølge:





Visning af PIP (Billede i billede)


- 9 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **Position**, og tryk derefter på knappen **ENTER** .

Vælg en placering til underbilledet ved at trykke på knappen ▲ eller ▼ og tryk derefter på knappen **ENTER** .

Resultat: Du kan flytte underbilledet.

- Når størrelsen på underbilledet indstilles til  eller , fungerer funktionen ikke.

- 10 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen **Prog.No.**

Tryk på knappen **ENTER** .

Du kan vælge den kanal, du vil se, via underbilledet ved at trykke på knappen ▲ eller ▼.

Resultat: **Prog.No** i hukommelsen vises.

- **MAIN:PC/DVI, PIP:TV**

“Prog.No” er inaktiv og ikke tilgængelig i TV-tilstand.
De bliver dog aktive og tilgængelige i PC/DVI-tilstand.


- 11 Hvis du vil vende tilbage til normal visning, skal du trykke på knappen **EXIT**.

- **Fjernbetjeningsfunktioner med "PIP" aktiveret:**



Funktioner	Beskrivelse
PIP	Bruges til at betjene ON/OFF-funktionen (Til/fra) til PIP direkte.
SWAP	Bruges til at udveksle hovedbilledet og underbilledet. ➤ Når hovedbilledet er i video-tilstand, og underbilledet er i den indstillede tilstand, kan du måske ikke høre lyden af hovedbilledet, når du trykker på knappen SWAP (Byt om), efter at du har ændret kanalen for underbilledet. På dette tidspunkt skal du vælge kanalen for hovedbillet igen.
POSITION	Du kan også flytte underbilledet ved blot at trykke på knappen POSITION .
SIZE	Vælg en størrelse for underbilledet ved at trykke på knappen SIZE .

- **PIP-indstillinger**

Main \ Sub	TV	Ext.1	Ext.2	AV	S-Video	DVI	PC
TV	X	X	X	X	X	O	O
Ext.1	X	X	X	X	X	O	O
Ext.2	X	X	X	X	X	O	O
AV	X	X	X	X	X	O	O
S-Video	X	X	X	X	X	O	O
DVI	O	O	O	O	O	X	X
PC	O	O	O	O	O	X	X

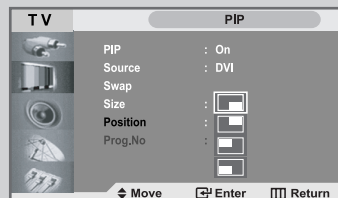

[kun PC/DVI]

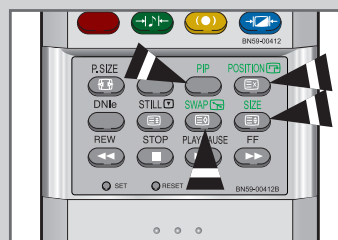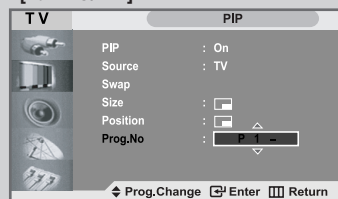

Justering af lydstyrken



Du kan justere lydstyrken med fjernbetjeningen.

Tryk på knappen + for at øge lydstyrken.

Resultat: En vandret bjælke vises og lydstyrken forøges, indtil du slipper knappen igen. Markøren bevæges mod højre i takt med lydstyrkens forøgelse.

Tryk på knappen - for at mindske lydstyrken.

Resultat: En vandret bjælke vises og lydstyrken reduceres, indtil du slipper knappen igen. Markøren bevæges mod venstre i takt med lydstyrkens reduktion.

➤ Der er flere muligheder for justering af lydstyrken på dit fjernsyn. Flere oplysninger findes på side **33** til **37**.

Midlertidig frakobling af lyden

Du kan frakoble lyden midlertidigt.

Eksempel: Skal tale i telefon.


- 1 Tryk på knappen **MUTE** .
Resultat: Lyden frakobles og **"Mute"** vises.
- 2 Tryk igen på knappen **MUTE**  eller på en af lydstyrkeknapperne, når du ønsker at tænde for lyden igen.
Resultat: Lyden vender tilbage med samme lydstyrke som før, og meddelelsen **"Mute"** forsvinder.



Valg af lydtilstand





*Du kan indstille lydtilstanden ved trykke på knappen "DUAL I-II".
Når du trykker på denne, vises den aktuelle lydtilstand på skærmen.*

	Lydtype	DUAL 1/2	Standard
FM Stereo	Mono	MONO	Automatisk ændring
	Stereo	STEREO ↔ MONO	
	Dual	DUAL 1 ↔ DUAL 2	DUAL 1
	Mono	MONO	Automatisk ændring
NICAM Stereo	Stereo	MONO ↔ STEREO	
	Dual	<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> → MONO ↔ DUAL 1 DUAL 2 ← </div>	DUAL 1

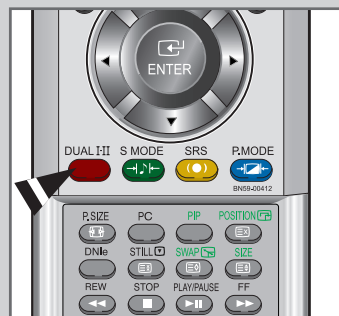

- ♦ Hvis modtageforholdene forringes, bliver lydkvaliteten bedre, hvis du vælger **Mono**.
- ♦ Hvis stereosignalet er svagt, og fjernsynet skifter tilstand automatisk, skal du vælge **Mono**.

Ændring af lydstandard

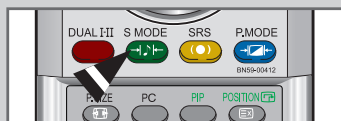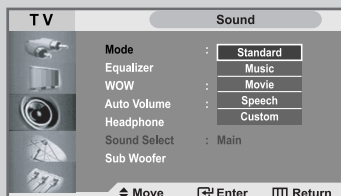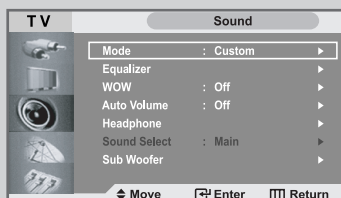

Du kan vælge de særlige lydeffekter, du vil bruge, når du ser en bestemt udsendelse.

- 1 Tryk på knappen **MENU** [MENU].

Resultat: Hovedmenuen vises.

- 2 Tryk på knappen **▲** eller **▼** for at vælge indstillingen **Sound**.

Resultat: De tilgængelige indstillinger i gruppen **Sound** vises.

- 3 Tryk på knappen **ENTER** [ENTER].

- 4 Tryk på knappen **ENTER** [ENTER] igen.



Resultat: **Mode** vælges.

- 5 Vælg den ønskede lydeffekt ved at trykke på knappen **▲** eller **▼** gentagne gange, og tryk derefter på knappen **ENTER** [ENTER]. Følgende lydeffekter er tilgængelige:

Standard - Music - Movie - Speech - Custom

- Du kan også angive disse indstillinger ved blot at trykke på knappen **S.MODE** (Sound Mode - Lydtilstand) på fjernbetjeningen.

Angivelse af lydindstillingerne

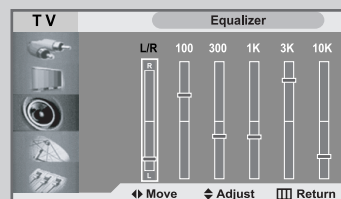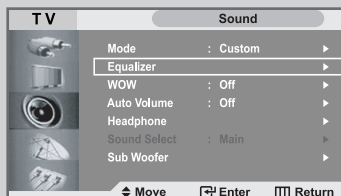

Du kan tilpasse lydindstillingerne, så de passer til dine personlige ønsker.

- 1 Tryk på knappen **MENU** [MENU].

Resultat: Hovedmenuen vises.

- 2 Tryk på knappen **▲** eller **▼** for at vælge indstillingen **Sound**.

Resultat: De tilgængelige indstillinger i gruppen **Sound** vises.

- 3 Tryk på knappen **ENTER** [ENTER].

- 4 Vælg den **Equalizer** lyd ved at trykke på knappen **▲** eller **▼**, og tryk derefter på knappen **ENTER** [ENTER].

- 5 Marker den ønskede indstilling ved at trykke på knappen **◀** eller **▶**.

- 6 Tryk på knappen **▲** eller **▼** for at angive den ønskede indstilling.

- 7 Når du er tilfreds med indstillingen, skal du trykke på knappen **MENU** [MENU] for at vende tilbage til den forrige menu eller trykke på knappen **EXIT** (Afslut) for at vende tilbage til normal visning.

- Hvis du ændrer disse indstillinger, skifter Sound-tilstanden automatisk til Custom (brugerdefineret).

Valg af WOW Surround




Vælg funktionen **WOW Surround** for at forstærke lydene i det midterste eller lave område eller skabe en surround-lydeffekt.

- 1 Tryk på knappen **MENU** [MENU].
Resultat: Hovedmenuen vises.
- 2 Tryk på knappen **▲** eller **▼** for at vælge indstillingen **Sound**.
Resultat: De tilgængelige indstillinger i gruppen **Sound** vises.
- 3 Tryk på knappen **ENTER** [ENTER].
- 4 Tryk på knappen **▲** eller **▼** for at vælge indstillingen **WOW**.
Tryk på knappen **ENTER** [ENTER].
- 5 Tryk på knappen **▲** eller **▼** for at vælge indstillingen **On**.
Tryk på knappen **ENTER** [ENTER].
- 6 Når du er tilfreds med dit valg, skal du trykke på knappen **EXIT** for at vende tilbage til normal visning.

➤ Vælg også **SRS** med knappen **WOW** på fjernbetjeningen.




er et varemærke tilhørende SRS Labs, Inc. WOW-teknologien er inkorporeret under licens fra SRS labs, Inc.

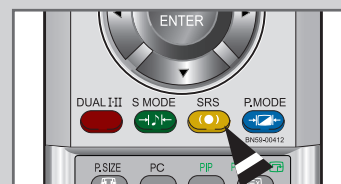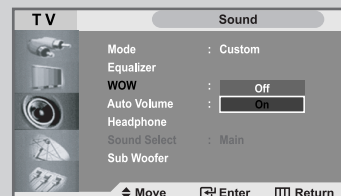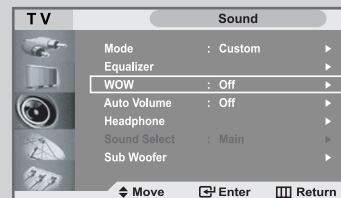


Automatisk justering af lydstyrken

Hver udsendelsesstation har sine særskilte signalbetingelser, så det er ikke let at justere lydstyrken, hver gang du skifter kanal. Med denne funktion kan du automatisk justere lydstyrken for den ønskede kanal ved at mindske lydoutputtet, når modulationssignalet er højt, eller ved at øge lydoutputtet, når modulationssignalet er lavt.

- 1 Tryk på knappen **MENU** [MENU].
Resultat: Hovedmenuen vises.
- 2 Tryk på knappen **▲** eller **▼** for at vælge indstillingen **Sound**.
Tryk på knappen **ENTER** [ENTER].
Resultat: De tilgængelige indstillinger i gruppen **Sound** vises.
- 3 Tryk på knappen **▲** eller **▼** for at vælge indstillingen **Auto Volume**.
Tryk på knappen **ENTER** [ENTER].
- 4 Tryk på knappen **▲** eller **▼** for at vælge indstillingen **On**.
Tryk på knappen **ENTER** [ENTER].
- 5 Når du er tilfreds med dit valg, skal du trykke på knappen **EXIT** for at vende tilbage til normal visning.

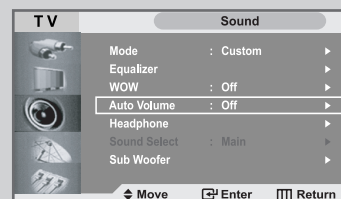

Tilslutning af hovedtelefon

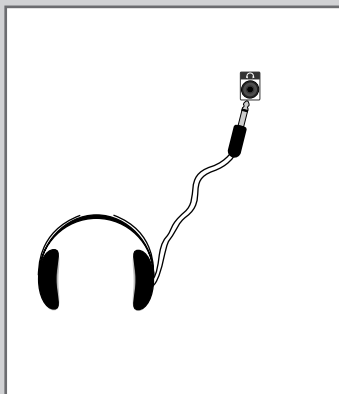

Du kan koble en hovedtelefon til dit fjernsyn, hvis du ønsker at se et program uden at forstyrre andre personer i lokalet.

Forbind en hovedtelefon i det 3,5 mm ministik på fjernsynets panel.

Resultat: Lyden høres gennem hovedtelefonen.

- Nedenstående afsnit giver flere oplysninger om, hvordan du indstiller din hovedtelefon.

- Længerevarende brug af hovedtelefon med høj lydstyrke kan beskadige hørelsen.
- Der kommer ingen lyd fra højttalerne, når du kobler en hovedtelefon til systemet.

Justering af hovedtelefonen

Du kan justere indstillingerne af hovedtelefonen, så de passer til dine ønsker. Følgende indstillinger er tilgængelige:

◆ **Volume, Balance, Bass, Treble.**

- 1 Tryk på knappen **MENU** [MENU].

Resultat: Hovedmenuen vises.

- 2 Tryk på knappen **▲** eller **▼** for at vælge indstillingen **Sound**.

Resultat: De tilgængelige indstillinger i gruppen **Sound** vises.

- 3 Tryk på knappen **ENTER** [ENTER].

- 4 Brug knappen **▲** eller **▼** til at vælge **Headphone**. Tryk på knappen **ENTER** [ENTER].

Resultat: Menuen **Headphone** (**Volume, Balance, Bass, Treble**) vises.



For at...

Skal du...

Ændre funktionsvalg Trykke på **▲** eller **▼**.





Ændre en indstilling Trykke på **◀** eller **▶**.

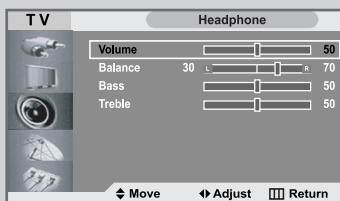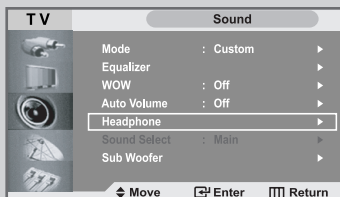
Bekræfte ændringerne Trykke på **ENTER** [ENTER].



Lytning til lyden af underbilledet






Når PIP-funktionen aktiveres, kan du lytte til lyden af underbilledet.

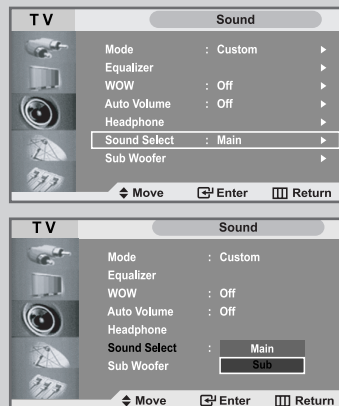
- Tryk på knappen **MENU** .
Resultat: Hovedmenuen vises.
- Tryk på knappen **▲** eller **▼** for at vælge indstillingen **Sound**.
Resultat: De tilgængelige indstillinger i gruppen **Sound** vises.
- Tryk på knappen **ENTER** .
- Tryk på knappen **▲** eller **▼** bfor at vælge **Sound Select**, og tryk derefter på knappen **ENTER** .
Resultat: **Main** og **Sub** vises.
➤ Du kan foretage dette valg, når PIP er sat til "On".
- Vælg **Sub** ved at trykke på knappen **▲** eller **▼**.
Tryk på knappen **ENTER** .
Resultat: Du kan lytte til lyden af underbilledet.
➤ Hvis du vil lytte til lyden af det aktuelle hovedbillede, skal du angive indstillingen til **Main**.



Sub Woofer






Sub Woofer er en højttaler, som supplerer fronthøjttaleres gengivelsesegenskab i forbindelse med lyd med lavt toneleje.

- Tryk på knappen **MENU** .
Resultat: Hovedmenuen vises.
- Tryk på knappen **▲** eller **▼** for at vælge indstillingen **Sound**.
Resultat: De tilgængelige indstillinger i gruppen **Sound** vises.
- Tryk på knappen **ENTER** .
- Tryk på knappen **▲** eller **▼** for at vælge indstillingen **Sub Woofer**.
Tryk på knappen **ENTER** .
- Tryk på knappen **ENTER** .
Vælg "On" ved at trykke på knappen **▲** eller **▼** og tryk dern æst **ENTER** .
Resultat: Menuen **Sub Woofer (Volume, Cut off Freq.)** vises.

For at...	Skal du...
Ændre funktionsvalg	Trykke på ▲ eller ▼ .
Ændre en indstilling	Trykke på ◀ eller ▶ .
Bekræfte ændringerne	Trykke på ENTER  .



Indstilling og visning af aktuelt klokkeslæt

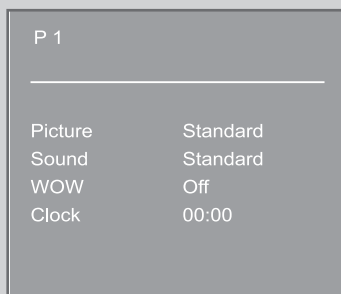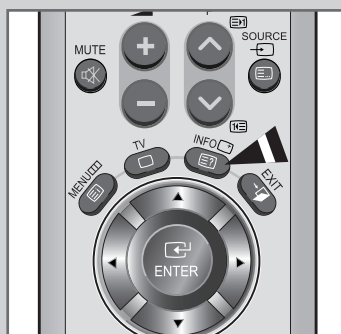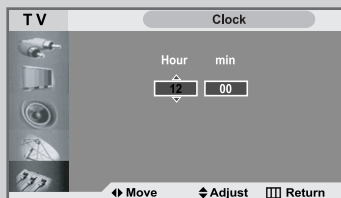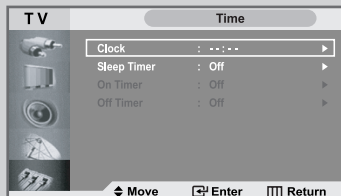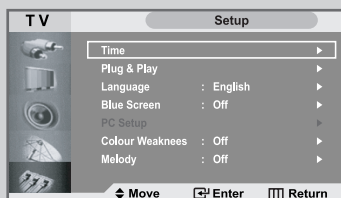

Du kan indstille tv'ets ur, så det aktuelle klokkeslæt vises, når du trykker på knappen **INFO**.

Du skal også indstille tiden, hvis du ønsker at bruge automatisk tænd/sluk.

➤ Hvis du tager netledningen ud, skal du indstille uret igen.

- 1 Tryk på knappen **MENU** [MENU].

Resultat: Hovedmenuen vises.

- 2 Tryk på knappen **▲** eller **▼** for at vælge indstillingen **Setup**. Tryk på knappen **ENTER** [ENTER].

Resultat: De indstillinger, der er tilgængelige i gruppen **Setup** vises **Time** valgt.

- 3 Tryk på knappen **ENTER** [ENTER].

Resultat: Menuen **Time** vises sammen med det valgte **Clock**.

- 4 Tryk på knappen **ENTER** [ENTER].

- 5

For at...	Skal du trykke på...
Flyt til Hour eller min	eller knappen ◀ eller ▶
Indstil Hour eller min	eller knappen ▲ eller ▼

- 6 Når du er tilfreds med indstillingen, skal du trykke på knappen **MENU** [MENU] for at vende tilbage til den forrige menu eller trykke på knappen **EXIT** (Afslut) for at vende tilbage til normal visning.

- 7

Hvis du vil have vist...	Skal du trykke på ...
Status for det aktuelle klokkeslæt og den valgte audio/video-indstilling	Knappen INFO

➤ Du kan også indstille timer og minutter ved at trykke på de numeriske taster på fjernbetjeningen.

Indstilling af slukketidspunkt

Du kan vælge en tidsperiode på mellem 30 og 180 minutter, hvorefter tv'et automatisk skifter til standbytilstand.

- 1 Tryk på knappen **MENU** .


Resultat: Hovedmenuen vises.

- 2 Tryk på knappen **▲** eller **▼** for at vælge indstillingen **Setup**.
Tryk på knappen **ENTER** .

Resultat: De indstillinger, der er tilgængelige i gruppen **Setup** vises
Time valgt.


- 3 Tryk på knappen **ENTER** .

Resultat: Menuen **Time** vises sammen med det valgte **Clock**.




- 4 Tryk på knappen **▲** eller **▼** for at vælge indstillingen **Sleep Timer**.
Tryk på knappen **ENTER** .

- 5 Tryk flere gange på knappen **▲** eller **▼** og bladr i de forindstillede tidsintervaller (–, 30, 60, 90, 120, 150, 180).

Resultat: Fjernsynet går automatisk i standby, når tælleren når til 0.

- 6 Hvis du vil annullere slukkeursfunktionen, skal du vælge **Set** ved at trykke på knappen **◀** eller **▶** og derefter vælge **"Off"** ved at trykke på knappen **▲** eller **▼**.
Tryk på knappen **ENTER** .

- 7 Når du er tilfreds med dit valg, skal du trykke på knappen **EXIT** for at vende tilbage til normal visning.

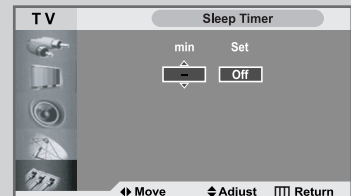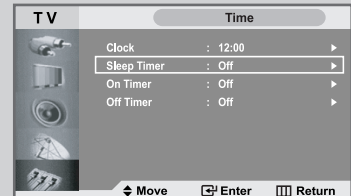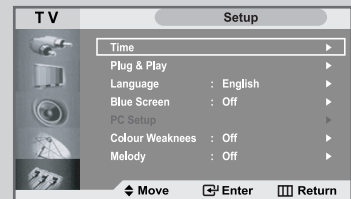

Du kan indstille slukkeuret ved blot at trykke på **SLEEP** (Sluk) på fjernbetjeningen.






- 1 Tryk på knappen **SLEEP** på fjernbetjeningen.

Resultat: Hvis slukkeuret ikke er indstillet endnu, vises indstillingen **Off**. Ellers vises den resterende tid, før tv'et skifter til Standby-tilstand.

- 2 Vælg det forudindstillede tidsinterval, der skal vare, ved at trykke på knappen **SLEEP** gentagne gange..



Automatisk tænding og slukning af fjernsynet

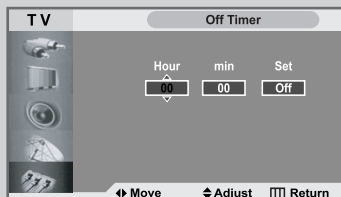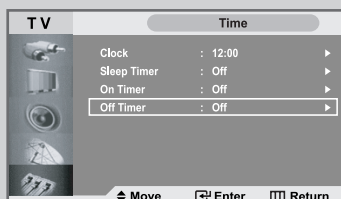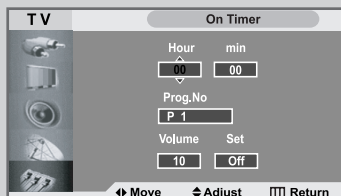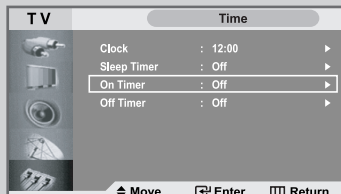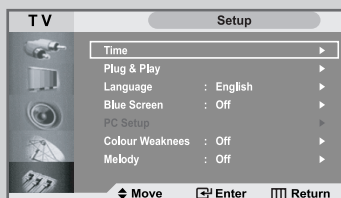

Du kan indstille tænd/sluk-funktionen, så fjernsynet:

- ◆ Tændes automatisk og stilles ind på den valgte kanal på det valgte tidspunkt.
- ◆ Slukkes automatisk på det valgte tidspunkt.



Det første trin er at indstille tv'ets ur (se "Indstilling og visning af det aktuelle klokkeslæt" på side 38).

- 1 Tryk på knappen **MENU** [MENU].

Resultat: Hovedmenuen vises.

- 2 Tryk på knappen **▲** eller **▼** for at vælge indstillingen **Setup**. Tryk på knappen **ENTER** [ENTER].

Resultat: De indstillinger, der er tilgængelige i gruppen **Setup** vises **Time** valgt.

- 3 Tryk på knappen **ENTER** [ENTER].

Resultat: Menuen **Time** vises sammen med det valgte **Clock**.

- 4 Tryk på knappen **▲** eller **▼** for at vælge indstillingen **On Timer**. Tryk på knappen **ENTER** [ENTER].

Resultat: Menuen **On Timer** vises.

- 5 Indstil tiden, kanalen og lydstyrken, som tv'et skal bruge, når det tændes.

For at...

Skal du trykke på...

Flyt til **Hour**, **min**, **Prog.No** og **Volume** eller knappen **◀** eller **▶**

Angiv indstillingerne for Hour, Minute, Prog.No. og Volume level eller knappen **▲** eller **▼**

Flyt til **Set** eller knappen **◀** eller **▶**

Vælg **On** for at aktivere indstillingerne ovenfor eller knappen **▲** eller **▼**

Tryk på knappen **ENTER** [ENTER].





- 6 Tryk på knappen **▲** eller **▼** for at vælge indstillingen **Off Timer**. Angiv det tidspunkt, hvor fjernsynet skal slukkes automatisk, på samme måde som angivet ovenfor.





Du kan også indstille timer og minutter ved at trykke på de numeriske taster på fjernbetjeningen.





Indstilling af blå skærm

*Hvis der ikke modtages noget signal, eller hvis signalet er meget svagt, erstatter en blå skærm automatisk den støjende billedbaggrund.
Hvis du alligevel ønsker at se det dårlige billede, skal du slå tilstanden "Blue Screen" fra.*

- 1 Tryk på knappen **MENU** .
Resultat: Hovedmenuen vises.
- 2 Tryk på knappen **▲** eller **▼** for at vælge indstillingen **Setup**.
Tryk på knappen **ENTER** .
Resultat: De tilgængelige funktionsvalg i gruppen **Setup** vises.
- 3 Tryk på knappen **▲** eller **▼** for at vælge indstillingen **Blue Screen**.
Tryk på knappen **ENTER** .
- 4 Tryk på knappen **▲** eller **▼** for at vælge indstillingen **On**.
Tryk på knappen **ENTER** .
- 5 Tryk på knappen **EXIT** for at vende tilbage til normal visning.

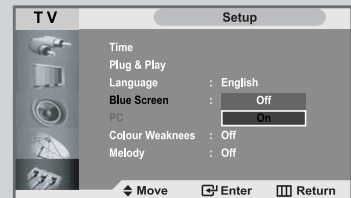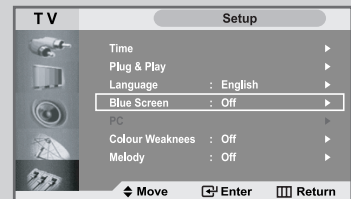

Colour Weakness

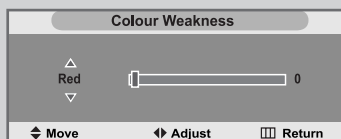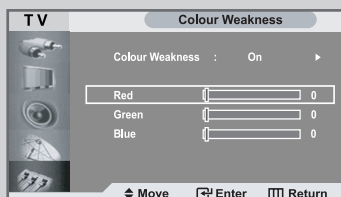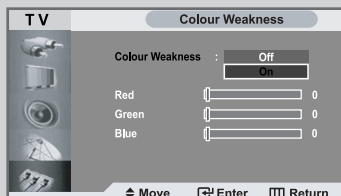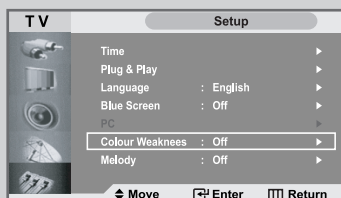





Colour Weakness (Farvesvaghed) er en funktion, der gør det muligt for personer, som har svært ved at se farver, at se billeder på samme måde som personer med et normalt farvesyn. Funktionen har ni forskellige farvejusteringslag for rød, grøn og blå.


- 1 Tryk på knappen **MENU** .
Resultat: Hovedmenuen vises.
- 2 Tryk på knappen **▲** eller **▼** for at vælge indstillingen **Setup**.
Tryk på knappen **ENTER** .
Resultat: De tilgængelige funktionsvalg i gruppen **Setup** vises.
- 3 Tryk på knappen **▲** eller **▼** for at vælge indstillingen **Colour Weakness**.
Tryk på knappen **ENTER** .
- 4 Tryk på knappen **ENTER** .
Tryk på knappen **▲** eller **▼** for at vælge indstillingen **On**.
- 5 Tryk på knappen **ENTER** .
Tryk på knappen **▲** eller **▼** for at vælge **Red**, **Green** og **Blue**.
Tryk på knappen **ENTER** .
- 6 Tryk på knappen **◀** eller **▶** for at justere **Colour Weakness**.
- 7 Når du er tilfreds med indstillingen, skal du trykke på knappen **MENU** for at vende tilbage til den forrige menu eller trykke på knappen **EXIT** (Afslut) for at vende tilbage til normal visning.

➤ Denne funktion fungerer ikke, når kilden er i PC-tilstand, eller når DNLe er i tilstanden Off (Fra).




Valg af Melody (Melodi)

Du kan høre en melodi, når tv'et tændes eller slukkes.

- 1 Tryk på knappen **MENU** 
Resultat: Hovedmenuen vises.
- 2 Tryk på knappen **▲** eller **▼** for at vælge indstillingen **Setup**.
Tryk på knappen **ENTER** 
Resultat: De tilgængelige funktionsvalg i gruppen **Setup** vises.
- 3 Tryk på knappen **▲** eller **▼** for at vælge indstillingen **Melody**.
Tryk på knappen **ENTER** 
Resultat: Melodivalget vises.
- 4 Tryk på knappen **▲** eller **▼** for at vælge indstillingen **On**.
Tryk på knappen **ENTER** 
Resultat: Melodivalget er nu **On**.
- 5 Tryk på knappen **EXIT** for at vende tilbage til normal visning.

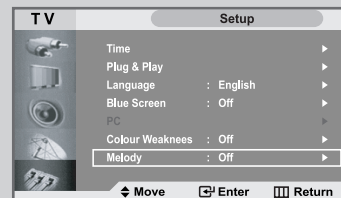

Valg af en enhed fra eksterne kilder

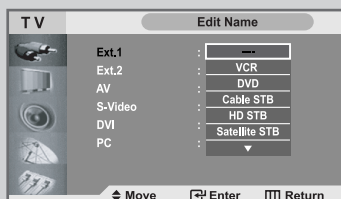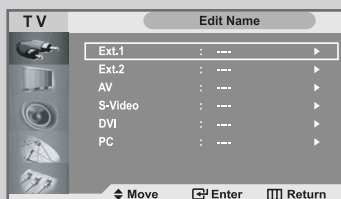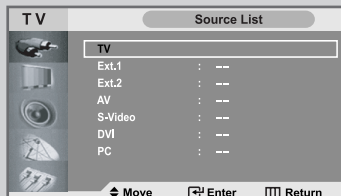

På dette tv kan du vælge, hvilke audio/video-signaler, der skal sendes til den eksterne tilslutningskilde.

- Tryk på knappen **MENU** .
Tryk på knappen **ENTER** for at vælge indstillingen **Input**.
Resultat: De tilgængelige indstillinger i gruppen **Input** vises.
- Tryk på knappen **ENTER** .
- Vælg den ønskede enhed ved at trykke på knappen **▲** eller **▼** gentagne gange.
Tryk på knappen **ENTER** .
- Gentag trin 1.
Tryk på knappen **▲** eller **▼** for at vælge indstillingen **Edit Name**.
Tryk på knappen **ENTER** .
- Vælg den ønskede enhed ved at trykke på knappen **▲** eller **▼** gentagne gange.
Følgende indstillinger er tilgængelige:
Ext.1 - Ext.2 - AV - S-Video - DVI - PC
- Tryk på knappen **ENTER** .
- Vælg den ønskede enhed ved at trykke på knappen **▲** eller **▼** gentagne gange.
Følgende indstillinger er tilgængelige:
---- - VCR - DVD - Cable STB - HD STB - Satellite STB - AV Receiver - DVD Receiver - Game - Camcorder - DVD Combo - DHR - PC
- Når du er tilfreds med indstillingen, skal du trykke på knappen **MENU** for at vende tilbage til den forrige menu eller trykke på knappen **EXIT** (Afslut) for at vende tilbage til normal visning.

Visning af billeder fra eksterne kilder



Når du har tilsluttet de forskellige audio- og videosystemer, kan du se de forskellige kilder ved at vælge det relevante indgangsstik.


- Kontrollér, at alle tilslutninger er udført.
- Tryk på knappen **SOURCE** .
Resultat: Den redigerede enheds- og audiostatus vises øverst til venstre på tv'et.
- Tryk på knappen **SOURCE** , indtil den ønskede inputkilde vælges.
 Hvis du skifter mellem eksterne kilder, mens du ser et program, kan det tage et kort stykke tid, før billedet skifter.

Installation af PC'ens software (baseret på Windows XP)


Skærmindstillingerne i Windows for en typisk computer vises i nedenstående. Men det faktiske skærbillede på din computer ser muligvis anderledes ud, afhængigt af din version af Windows og dit videokort. Men selvom skærbilledet er anderledes, gælder de grundlæggende installationsprincipper i næsten alle tilfælde.



- 1 Klik først på **"Settings"** i startmenuen i Windows. Når **"Settings"** er fremhævet, skal du bevæge markøren, så **"Control panel"** fremhæves.

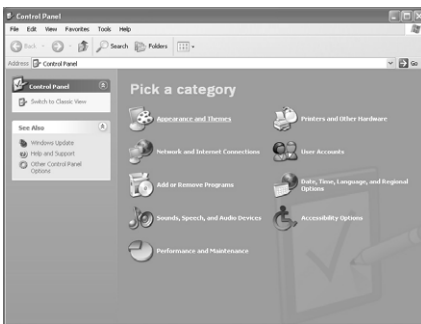

- 2 Når kontrolpanelet vises, vælger du **"Appearance and Themes"**, hvorefter en dialogboks vises.

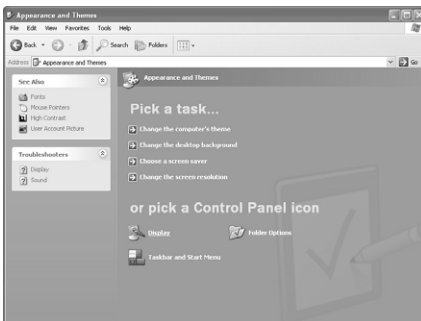

- 3 Når kontrolpanelet vises, vælger du **"Display"**, hvorefter en dialogboks vises.





- 4 Vælg fanen **"Settings"** i denne dialogboks.

Den korrekte indstilling af størrelse (opløsning)

- LE26A41B : 1280 X 768 pixels
- LE32A41B : 1360 X 768 pixels

Hvis der i denne dialogboks er mulighed for indstilling af vertikal frekvens, skal den korrekte værdi være **"60"** eller **"60 Hz"**. Ellers klikker du bare på **"OK"** og forlader dialogboksen. (Se "Visningstilstand" på side 57)

Automatisk indstilling af PC-skærmen

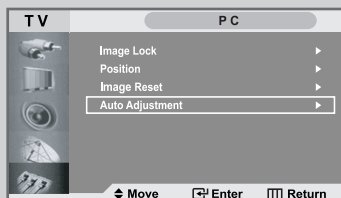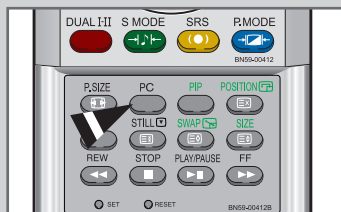

Auto Adjusting

Med automatisk justering kan tv'ets pc-skærm justeres automatisk i forhold til det indkommende pc-videosignal.

Værdierne Fine (Fin), Coarse (Grov) og Position (Placering) justeres automatisk.

- Tryk på knappen **PC** på fjernbetjeningen for at vælge PC-tilstand.
- Denne funktion er ikke aktiv i **DVI-Digital**-tilstand.

-
- 1 Tryk på knappen **MENU** [MENU].

Resultat: Hovedmenuen vises.

-
- 2 Tryk på knappen **▲** eller **▼** for at vælge indstillingen **Setup**.
Tryk på knappen **ENTER** [ENTER].

Resultat: De tilgængelige funktionsvalg i gruppen **Setup** vises.

-
- 3 Tryk på knappen **▲** eller **▼** for at vælge indstillingen **PC**.
Tryk på knappen **ENTER** [ENTER].

Resultat: De tilgængelige funktionsvalg i gruppen **PC** vises.

-
- 4 Tryk på knappen **▲** eller **▼** for at vælge indstillingen **Auto Adjustment**.
Tryk på knappen **ENTER** [ENTER].

Resultat: Efter at PC-skærmen drejes under den automatiske justering, justeres skærmkvaliteten og -placeringen automatisk.

Grov- og finjustering af billedet

Formålet med justering af billedkvaliteten er at fjerne eller reducere billedstøj.

Hvis støjen ikke fjernes af finjusteringen ovenfor, skal du justere frekvensen så godt som muligt (grov) og finjustere igen.

Når støjen er reduceret, justeres billedet igen, så det er rettet ind på midten af skærmen.

➤ Tryk på knappen **PC** på fjernbetjeningen for at vælge PC-tilstand.

- 1 Tryk på knappen **MENU** [].

Resultat: Hovedmenuen vises.

- 2 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen **Setup**.
Tryk på knappen **ENTER** [].

Resultat: De tilgængelige funktionsvalg i gruppen **Setup** vises.

- 3 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen **PC**.
Tryk på knappen **ENTER** [].

Resultat: De tilgængelige funktionsvalg i gruppen **PC** vises.

- 4 Tryk på knappen **ENTER** [] igen.





Resultat: Menuen **Image Lock** vælges.

- 5 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen **Coarse** eller **Fine**.
Tryk på knappen **ENTER** [].




Resultat: Den vandrette linje vises.

- 6 Tryk på knappen ◀ eller ▶ for at justere skærmbilledkvaliteten.
Der kan vises lodrette striber, eller billedet bliver muligvis sløret.

- 7 Når du er tilfreds med indstillingen, skal du trykke på knappen **MENU** [] for at vende tilbage til den forrige menu eller trykke på knappen **EXIT** (Afslut) for at vende tilbage til normal visning.

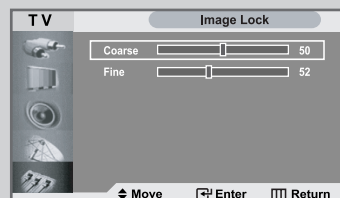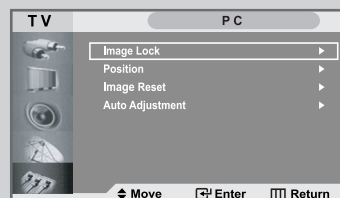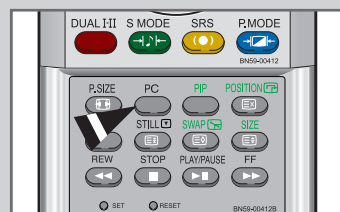

Ændring af billedets placering

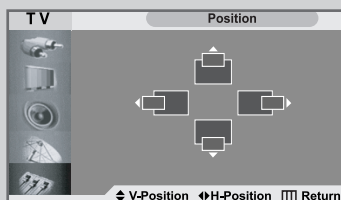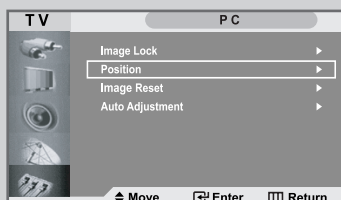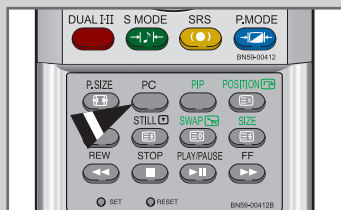

➤ Tryk på knappen **PC** på fjernbetjeningen for at vælge PC-tilstand.

1 Tryk på knappen **MENU** [].

Resultat: Hovedmenuen vises.

2 Tryk på knappen **▲** eller **▼** for at vælge indstillingen **Setup**.
Tryk på knappen **ENTER** [↵].

Resultat: De tilgængelige funktionsvalg i gruppen **Setup** vises.

3 Tryk på knappen **▲** eller **▼** for at vælge indstillingen **PC**.
Tryk på knappen **ENTER** [↵].

Resultat: De tilgængelige funktionsvalg i gruppen **PC** vises.

4 Tryk på knappen **▲** eller **▼** for at vælge indstillingen **Position**.
Tryk på knappen **ENTER** [↵].

Resultat: Du kan justere **Position**.

5 Tryk på knappen **◀** eller **▶** for at justere den vandrette placering.
Tryk på knappen **▲** eller **▼** for at justere den lodrette placering.

6 Skal du trykke på knappen **MENU** [] for at vende tilbage til den forrige menu eller trykke på knappen **EXIT** (Afslut) for at vende tilbage til normal visning.

Initialisering af billedindstillingerne

Du kan erstatte alle billedindstillinger med fabriksindstillingerne.

➤ Tryk på knappen **PC** på fjernbetjeningen for at vælge PC-tilstand.

- 1 Tryk på knappen **MENU** [MENU].

Resultat: Hovedmenuen vises.

- 2 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen **Setup**.
Tryk på knappen **ENTER** [ENTER].

Resultat: De tilgængelige funktionsvalg i gruppen **Setup** vises.

- 3 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen **PC**.
Tryk på knappen **ENTER** [ENTER].

Resultat: De tilgængelige funktionsvalg i gruppen **PC** vises.

- 4 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen **Image Reset**.
Tryk på knappen **ENTER** [ENTER].

Resultat: Du kan initialisere alle billedindstillingerne, Position til fabriksstandardværdierne.

- 5 Når du er tilfreds med indstillingen, skal du trykke på knappen **MENU** [MENU] for at vende tilbage til den forrige menu eller trykke på knappen **EXIT** (Afslut) for at vende tilbage til normal visning.




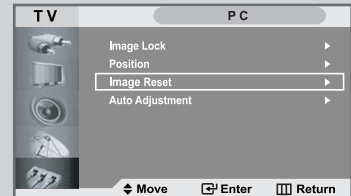


Image Reset is Completed.

Tekst-tv-dekoder

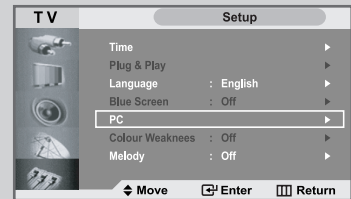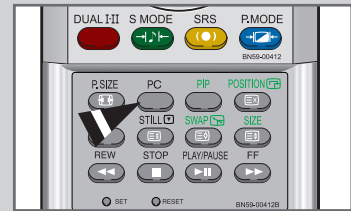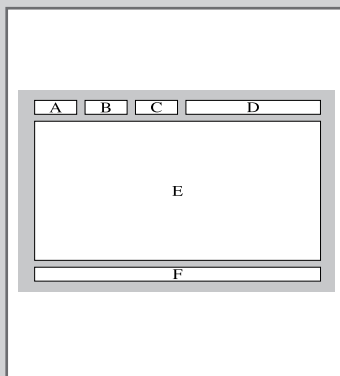

De fleste tv-kanaler har tekst-tv; sider med skriftlig information, der blandt andet oplyser om:

- ◆ Programtidspunkter.
- ◆ Nyheder.
- ◆ Sportsresultater.
- ◆ Tekstning for hørehæmmede.

Tekst-tv-siderne er inddelt i seks kategorier:

Del	Indhold
A	Det valgte sidenummer.
B	Tv-/radiostations identitet.
C	Aktuelt sidenummer eller søgestatus.
D	Dato og klokkeslæt.
E	Tekst.
F	Statusoplysninger.

Visning af tekst-tv-information



Du kan når som helst få vist tekst-tv-information, men signalmodtagelsen skal være i orden. I modsat fald:

- ◆ Kan der mangle informationer.
- ◆ Vises nogle sider muligvis ikke.

Sådan aktiverer du tekst-tv og får vist indholdsfortegnelsen:

- 1 Brug knappen **P** (▲) eller **P** (▼) til at vælge en kanal, der har tekst-tv.
- 2 Tryk på knappen **TTX/MIX** (TV/SOUND) for at aktivere tilstanden til Tekst-tv.
Resultat: Indholdsfortegnelsen vises. Du kan altid få den vist igen ved at trykke på knappen **INDEX** (LIST).
- 3 Tryk på **TTX/MIX** (TV/SOUND) for at få vist den aktuelle udsendelse samtidig med tekst-tv.
- 4 Tryk på knappen **CANCEL** (X) for at komme tilbage til normal visning.
- 5 Tryk igen på **TV** (TV) for at afslutte tekst-tv.

➤ Hvis der vises brudte tegn på tekst-tv, skal du kontrollere, at tekst-tv-sproget er det samme som det sprog, der er valgt i menuen Setup. Hvis sprogene ikke er ens, skal du vælge det samme sprog i menuen Setup.

Valg af en bestemt tekst-tv-side

Brug tallene på fjernbetjeningen til at komme direkte til en side:

- 1 Angiv det trecifrede sidenummer, der er anført i indholdsfortegnelsen, ved at trykke på de tilsvarende numeriske knapper.
Resultat: Tælleren for den aktuelle side tæller opad, og derefter vises siden.
- 2 Hvis den valgte side er forbundet med flere andre sider (tillægssider), vises de andre sider i rækkefølge. Tryk på **HOLD** (E3). for at fastfryse en side. Tryk på **HOLD** (E3) igen, når du er klar til at fortsætte.

- 3 Anvendelse af de forskellige visninger:

For at få vist...	Skal du trykke på...
◆ Både tekst-tv-information og udsendelse	TTX/MIX (E1/E2)
◆ Skjult tekst (f.eks. svar på spørgsmål i konkurrencer)	REVEAL (E2)
◆ Normal visning	REVEAL (E2) igen
◆ En tillægsside (ved at indtaste det 4-cifrede sidetal)	SUB-PAGE (E9)
◆ Næste side	PAGE UP (E1)
◆ Foregående side	PAGE DOWN (E3)
◆ Dobbelt skriftstørrelse i: <ul style="list-style-type: none"> • øverste halvdel af skærmen • nederste halvdel af skærmen 	SIZE (E9) <ul style="list-style-type: none"> • En gang • To gange
◆ Normal visning	• Tre gange



Anvendelse af FLOF til valg af tekst-tv-sider



De forskellige emner på Tekst-TV er farvekodede, og du kan vælge den ønskede side ved at trykke på den tilsvarende farvede knap på fjernbetjeningen.

1 Få vist tekst-tv's indholdsfortegnelse ved at trykke på **TTX/MIX** (≡/☐).

2 Tryk på den farvede knap, der svarer til det emne, du ønsker at vælge (de tilgængelige emner vises på statusinformationslinien).

Resultat: Siden vises med farvekodet ekstra information, som kan vælges på samme måde.

3 **For at få vist...** **Skal du trykke på...**



Foregående side Den røde knap

Næste side Den grønne knap

4 Tryk på knappen **CANCEL** (☒) når du er færdig, for at komme tilbage til fjernsynsudsendelsen.

Fejlfinding: Før du kontakter serviceafdelingen

Før du kontakter Samsungs afdeling for kundeservice, skal du udføre nedenstående enkle kontroller. Hvis du ikke kan løse problemet ud fra instruktionerne nedenfor, skal du skrive fjernsynets modelnavn og serienummer ned og kontakte den lokale forhandler.

Ingen lyd eller intet billede	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Kontroller, at strømledningen er tilsluttet i stikkontakten. ◆ Kontroller at du har trykket på knappen POWER  nederst til højre i panelet. ◆ Kontroller indstillingerne for billedets kontrast og lysstyrke. ◆ Kontroller lydstyrken.
Normalt billede, men ingen lyd	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Kontroller lydstyrken. ◆ Kontroller, om du har trykket på knappen MUTE (D/EMP)  på fjernbetjeningen.
Intet billede eller sort/hvidt billede	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Tilpas farveindstillingerne. ◆ Kontroller, at du har valgt det korrekte udsendelsessystem.
Forstyrrelser af lyd og billede	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Forsøg at finde det elektriske udstyr, der påvirker fjernsynet, og flyt det længere væk. ◆ Tilslut fjernsynet i en anden stikkontakt.
Sløret billede eller "sne" på skærmen, forvrænget lyd	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Kontroller antennens retning, placering og forbindelser. Denne interferens skyldes ofte brugen af en indendørs antenne.
Fjernbetjeningen fungerer ikke	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Udskift batterierne i fjernbetjeningen. ◆ Rengør den øverste ende af fjernbetjeningen (transmissionsvinduet). ◆ Kontroller batteriets terminaler.
Meddelelsen "Check Signal Cable" (Kontroller signalkabel) vises.	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Kontroller, at signalkablet er tilsluttet korrekt i PC'en eller videokilderne. ◆ Sammenlign disse værdier med dataene i Skærmtilstande.
Meddelelsen "Not Supported Mode" (Tilstanden understøttes ikke) vises i PC-tilstand.	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Kontroller den maksimale opløsning og frekvens for video- adapteren. ◆ Sammenlign disse værdier med dataene i Display Modes Timing Chart (Indstillingsdiagram for visningstilstande).
Billedet er for lyst eller mørkt.	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Juster lysstyrke og kontrast.
Vandrette streger blinker, ryster eller flimrer i billedet, når fjernsynet er i PC-tilstand.	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Juster indstillingen "Fine"(Fin).
Lodrette streger blinker, ryster eller flimrer i billedet, når fjernsynet er i PC-tilstand.	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Juster indstillingen "Coarse"(Grov) og derefter "Fine"(Fin).
Skærmen er sort, og strømindikatoren blinker hvert sekund i PC-tilstand.	<ul style="list-style-type: none"> ◆ TV'et benytter strømstyringssystemet. ◆ Flyt computerens mus, eller tryk på en tast på tastaturet.
Billedet er ikke stabilt og lader til at ryste, når fjernsynet er i PC-tilstand.	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Kontroller, at skærmløsningen og - frekvensen fra computeren eller videobåndoptageren er en tilgængelig tilstand på fjernsynet. Kontroller på computeren: Kontrolpanel, Skærm, Indstillinger. ◆ Hvis indstillingen ikke er korrekt, skal du bruge hjælpeprogrammet på computeren til at ændre skærmindstillingerne.

➤ Fjernsynet understøtter skærmfunktionerne inden for følgende frekvensområde:

	26"(LE26A41B)	32"(LE32A41B)
Horisontal frekvens (kHz)	30~68	30~61
Vertikal frekvens (Hz)	56~85	56~75
Maksimal opdateringsfrekvens (at 60Hz)	1280x768	1360x768







Billedet er ikke centreret, når fjernsynet er i PC-tilstand.	◆ Indstil den vandrette og lodrette placering.
--	--

TFT LCD skærmen er fremstillet ved hjælp af avanceret halvleder-teknologi med 1ppm (en milliontedel) nøjagtighed. De RØDE, GRØNNE, BLÅ og HVIDE pixels kan undertiden forekomme lyse, eller der kan forekomme sorte pixels. Det er imidlertid ikke ensbetydende med dårlig kvalitet og du kan have fuld tillid til produktet. Antallet af TFT LCD-underpixel er f.eks : 26" -2.949.120 32" - 3.133.440

Installation af sæt til vægmontering

Bemærk! Denne installation skal bruges ved fastgørelse af vægmonteringen til en betonavæg. Ved montering på andet byggemateriale skal du kontakte den nærmeste forhandler.

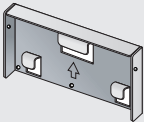
Komponenter (Sælges sedparat)

					
a Vægknægt	b Sætknægt	c Skrue : 8EA	d Træskruer: 4EA	e Anker : 4EA	f Installationsvejledning


Sådan samles vægmonteringsknægten

- 1 ① Afmærk hullets placering på væggen.
② Lav et hul på over 35 mm i dybden på det markerede sted ved hjælp af et bor.
③ Fastgør ankrene **e** i hvert hul på væggen.
④ Fastgør vægknægten **a** til væggen med skruer træskruerne **d**, efter at du har fastgjort ankrene **e** i vægknægten **a**.


Bemærk! Hvis knægten ikke fastgøres helt til væggen, kan LCD-tv'et falde ned.

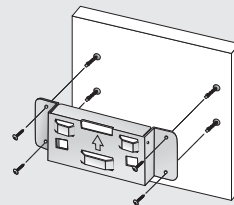

- 2 ① Sluk for apparatet, og tag ledningen ud af stikket.
② Placer tv'et med forsiden nedad på et blødt klæde eller en pude på et bord.
③ Fjern de fire 4 skruer fra bagsiden af Tv'et.
④ Adskil standen fra Tv'et.
⑤ Dæk det nederste hul med en kappe.
⑥ Fastgør sætknægten **b** på bagsiden af tv'et, og fastgør skruerne **c**.

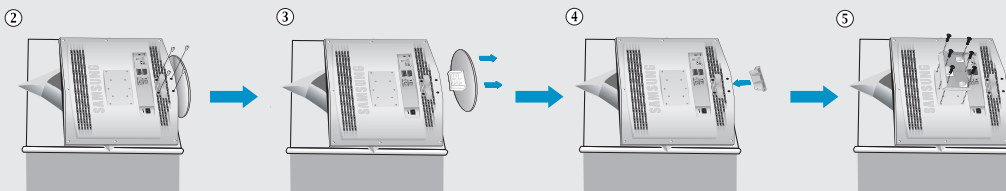


- 3 ① Indsæt 3 hængsler på sætknægten **b** i rillerne på vægknægten **a**.
② Fastgør sætknægten **b** og vægknægten **a** med skruer **c**.

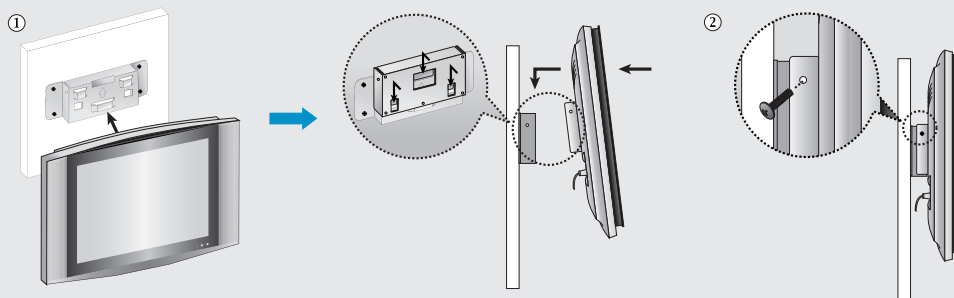

Brug af Kensington-antityverilåsen

Kensington- låsen er en enhed, der bruges til at reparere systemet fysisk, når det bruges på et offentligt sted. Låseenheden skal købes separat. Udseendet og låsemetoden kan være anderledes end på illustrationen, afhængigt af producenten. Se i den manual, der fulgte med Kensington- låsen, for at få oplysninger om korrekt brug.

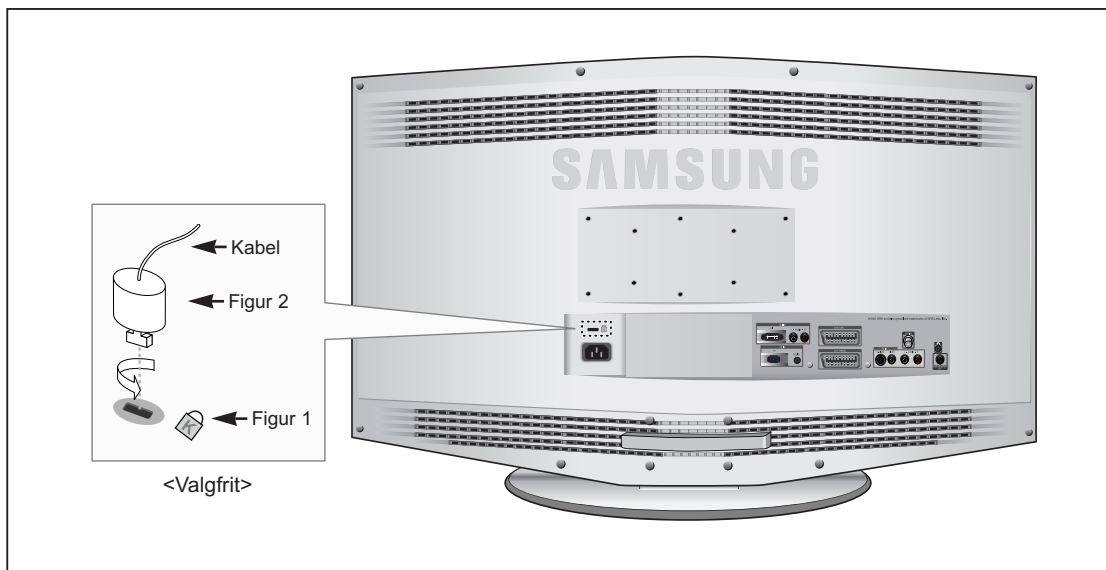

1. Indsæt låseenheden i Kensington- slottet på LCD- TV'et (Figur 1), og drej den i låseretningen (Figur 2).
2. Tilslut Kensington- låsekablet.
3. Fastgør Kensington- låsen til et skrivebord eller en tung, stationær genstand.

Tekniske og miljømæssige specifikationer

Model	LE26A41B	LE32A41B
Panel		
Størrelse	26" Diagonal	32" Diagonal
Skærmstørrelse	556,4 (H) x 339,84 (V) mm (21,91(H) x 13,38(V) inches)	687,36 (H) x 412,42 (V) mm (27,06(H) x 16,24(V) inches)
Type	a-si TFT aktiv matrix	a-si TFT aktiv matrix
Pixelleje	0,4425 (H) x 0,4425 (V) mm (0,0174(H) x 0,0174(V) inches)	0,537 (H) x 0,537 (V) mm (0,021(H) x 0,021(V) inches)
Visningsvinkel	170/170 (H/V)	170/170 (H/V)
Frekvens		
Horisontal	30 ~ 68 kHz	30 ~ 61 kHz
Vertikal	56 ~ 85 Hz	56 ~ 75 Hz
Skærmfarve	16.194.277 colours	16.777.216 colours
Opløsning		
Maks.	1280 x 768 @ 60 Hz	1366 x 768 @ 60Hz
Indgangssignal		
Farvesystem	H/V Separate, TTL, P. or N.	H/V Separate, TTL, P. or N.
Lydsystem	0,7 Vp-p @ 75 ohm	0,7 Vp-p @ 75 ohm
TV		
Farvesystem	PAL/SECAM/NTSC 4.43	PAL/SECAM/NTSC 4.43
Lydsystem	BG, DK, I, L	BG, DK, I, L
Video		
Colour System	PAL/NTSC/SECAM	PAL/NTSC/SECAM
Video System	CVBS, S-VHS, RGB	CVBS, S-VHS, RGB
SCART 1		
Videoindgang/udgang	1,0 Vp-p @ 75 ohm	1,0 Vp-p @ 75 ohm
RGB-indgang	0,7 Vp-p @ 75 ohm	0,7 Vp-p @ 75 ohm
Audioindgang/udgang	500mVrms	500mVrms
SCART 2		
Videoindgang/udgang	1,0 Vp-p @ 75 ohm	1,0 Vp-p @ 75 ohm
Audioindgang/udgang	500mVrms	500mVrms
Strømforsyning		
Indgang	AC 100 ~ 240 V, 60/50 Hz ±3Hz	AC 100 ~ 240 V, 60/50 Hz ±3Hz
Strømforbrug		
Maximum	130W	160 W
Strøm-besparende	< 5,0 W	< 5,0W
Dimensioner (B x D x H)		
Fjernsyn	827 x 112,5 x 504,5 mm (32,56 x 4,43 x 19,86 inches)	972 x 116 x 565 mm (38,27 x 4,57 x 22,24 inches)
Med højttaler	827 x 278 x 520 mm (32,56 x 10,94 x 20,47 inches)	972 x 317 x 577,5 mm (38,27 x 12,48 x 22,74 inches)
Vægt		
Med stativ	18,0 kg (39,68 lbs)	21,5 kg (47,40 lbs)

Tekniske og miljømæssige specifikationer

Model	LE26A41B	LE32A41B
Omgivelser		
Drifts-temperatur	10 °C til 40 °C (50 °F til 104 °F)	10 °C til 40 °C (50 °F til 104 °F)
Drifts-fugtighed	10% til 80%, ikke-komprimeret	10% til 80%, ikke-komprimeret
Opbevarings-temperatur	-25 °C til 45 °C (-13 °F til 113 °F)	-20 °C til 45 °C (-4 °F til 113 °F)
Opbevarings-fugtighed	5% til 95%, ikke-komprimeret	5% til 95%, ikke-komprimeret
Egenskaber for audio		
Audioindgang	RCA Jack (L, R), 0,5Vrms (-9dB)	RCA Jack (L, R), 0,5Vrms (-9dB)
Audioindgang (PC)	3,5ø Stereo Jack, 0,5Vrms (-9dB)	3,5ø stereostik, 0,5Vrms (-9dB)
Hovedtelefonoutput	Max. 10mW effekt (3,5ø stereostik, 32Ω)	Max. 10mW effekt (3,5ø stereostik, 32Ω)
Frekvens	RF: 80Hz ~ 15kHz (at- 3dB)	RF: 80Hz ~ 15kHz (at- 3dB)
Response	A/V: 80Hz ~ 20kHz (at- 3dB)	A/V: 80Hz ~ 20kHz (at- 3dB)

Visningstilstand (PC)


Både skærmlacering og -størrelse varierer, afhængigt af typen af PC-skærm og opløsningen.
I tabellen nedenfor vises alle de understøttede visningstilstande.

Modus	Opløsning	Horizontal frekvens (kHz)	Vertical frekvens (Hz)	Pixel taktfrekvens (MHz)	Sync polaritet (H/V)
MAC	640 x 480	35,000	66,667	30,240	- / -
	832 x 624	49,726	74,551	49,500	+ / +
IBM	640 x 480	31,469	59,940	25,175	- / -
	720 x 400	31,469	70,087	28,322	- / +
VESA	640 x 480	37,861	72,809	31,500	- / -
	640 x 480	37,500	75,000	31,500	- / -
	800 x 600	37,879	60,317	40,000	+ / +
	800 x 600	48,077	72,188	50,000	+ / +
	800 x 600	46,875	75,000	49,500	+ / +
	1024 x 768	48,364	60,000	65,000	- / -
	1024 x 768	56,476	70,069	75,000	- / -
	1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+ / +
	1360 x 768	47,712	60,015	85,800	+ / +
GTF	1280 x 768	47,700	60,000	80,136	- / +

- ◆ Interlaced afspilning understøttes ikke.
- ◆ Plasmaskærmen kan vise et unormalt billede, hvis der vælges andet end et standardvideoformat.
- ◆ DVI understøtter ikke PC-funktionen.
- ◆ Valg af 1360 X 768 understøttes kun i **LE32A41B**.
- ◆ Valg af 1280 X 768 understøttes kun i **LE26A41B**.

Pin-konfigurationer


DVI - D stik



Pin	Beskrivelse
1	Rx 2-
2	Rx 2+
3	Jording
4	Ingen tilslutning
5	Ingen tilslutning
6	DDC-ur (SCL))
7	DDC-data (SDA)
8	Analog lodret synk.
9	Rx 1-
10	Rx 1+
11	Jording
12	Ingen tilslutning
13	Ingen tilslutning
14	DDC-inputstrøm (+5V)
15	Self Laster

Pin	Beskrivelse
16	Outputsignalstik
17	Rx 0-
18	Rx 0+
19	Jording
20	Ingen tilslutning
21	Ingen tilslutning
22	Jording
23	Rx C-
24	Rx C+

D - Sub stik



Ben	Separat H/V	Sammensat H/V
1	Rød (R)	Rød (R)
2	Grøn (G)	Grøn (G)
3	Blå (B)	Blå (B)
4	Jordforbindelse	Jordforbindelse
5	Jordforbindelse (DDC retur)	Jordforbindelse (DDC retur)
6	Jordforbindelse - Rød (R)	Jordforbindelse - Rød (R)
7	Jordforbindelse - Grøn (G)	Jordforbindelse - Grøn (G)
8	Jordforbindelse - Blå (B)	Jordforbindelse - Blå (B)
9	Ingen forbindelse	Ingen forbindelse
10	Jordforbindelse - Synk./selvtest	Jordforbindelse - Synk./selvtest
11	Jordforbindelse	Jordforbindelse
12	DDC - SDA (Dato)	DDC - SDA (Dato)
13	Vandret Synk	Vandret/lodret Synk
14	Lodret Synk	Anvendes ikke
15	DDC - SCL (Ur)	DDC - SCL (Ur)

Indstilling af fjernbetjeningen

Når fjernbetjeningen er indstillet korrekt, kan den betjenes i fem forskellige tilstande: TV (Tv), VCR (Video), Cable (Kabel), DVD (Dvd) eller Samsung Set-top box. Når du trykker på den tilsvarende knap på fjernbetjeningen, kan du skifte mellem tilstandene og styre, hvilket udstyr du ønsker.

Bemærk!

Fjernbetjeningen er muligvis ikke kompatibel med alle dvd-afspillere, videomaskiner og kabelbokse.

Denne fjernbetjening kan kun bruges sammen med Samsung Set-top boxe.

Indstilling af fjernbetjeningen til betjening af videomaskinen.

- 1 Sluk for videomaskinen.
- 2 Tryk på **SELECT**-knappen (Indstil), og kontroller, at der er lys i VCR-kontrollampen (Video).
- 3 Tryk på **SET**-knappen (Indstil) på fjernbetjeningen til tv'et.
- 4 Brug nummertasterne på fjernbetjeningen til at indtaste de tre cifre i videokoden for din videomaskines mærke, der findes på side 62 i denne manual. Sørg for at indtaste de trecifre i koden, også selv om det første ciffer er et "0". (Hvis der er angivet mere end en kode, skal du først forsøge med den første.)
- 5 Tryk på Power-knappen (afbryderknappen) på fjernbetjeningen. Hvis fjernbetjeningen er indstillet korrekt, bør videomaskinen tændes.

Hvis videomaskinen ikke tændes efter indstillingen, skal du gentage trin 2, 3 og 4, men bruge en af de andre koder, der er angivet for din videomaskines mærke. Hvis der ikke er angivet andre koder, skal du forsøge med hver videomaskinekode på listen, fra 000 til 086.

Bemærkning til brug af tilstande for fjernbetjeningen: VCR (Video)
Når fjernbetjeningen er i tilstanden "VCR" (Video), styrer volumenknapperne stadig tv'ets lydstyrke.



Indstilling af fjernbetjeningen



Indstilling af fjernbetjeningen til betjening af kabelboksen.

- 1 Sluk for kabelboksen.
- 2 Tryk på **SELECT**-knappen (Indstil), og kontroller, at der er lys i CABLE-kontrollampen(Kabel).
- 3 Tryk på **SET**-knappen (Indstil) på fjernbetjeningen til tv'et.
- 4 Brug nummertasterne på fjernbetjeningen til at indtaste de tre cifre i kabelbokskoden for din kabelboks' mærke, der findes på side 62 i denne manual. Sørg for at indtaste de trecifre i koden, også selv om det første cifre er et "0". (Hvis der er angivet mere end en kode, skal du først forsøge med den første.)
- 5 Tryk på Power-knappen (afbryderknappen) på fjernbetjeningen. Hvis fjernbetjeningen er indstillet korrekt, bør kabelboksen tændes.

Hvis kabelboksen ikke tændes efter indstillingen, skal du gentage trin 2, 3 og 4, men bruge en af de andre koder, der er angivet for din kabelboks' mærke. Hvis der ikke er angivet andre koder, skal du forsøge med hver kabelbokskode på listen, fra 000 til 074.

Bemærkning til brug af tilstande for fjernbetjeningen: Cable Box (Kabelboks)
Når fjernbetjeningen er i tilstanden "CABLE" (Kabelboks), styrer volumenknapperne stadig tv'ets lydstyrke.

Indstilling af fjernbetjeningen

Indstilling af fjernbetjeningen til betjening af dvd-afspilleren.

- 1 Sluk for dvd-afspilleren.
- 2 Tryk på **SELECT**-knappen (Indstil), og kontroller, at der er lys i DVD-kontrollampen.
- 3 Tryk på **SET**-knappen (Indstil) på fjernbetjeningen til tv'et.
- 4 Brug nummertasterne på fjernbetjeningen til at indtaste de tre cifre i dvd-afspillerkoden for din dvd-afspillers mærke, der findes på side 62 i denne manual. Sørg for at indtaste de trecifre i koden, også selv om det første ciffer er et "0". (Hvis der er angivet mere end en kode, skal du først forsøge med den første.)
- 5 Tryk på Power-knappen (afbryderknappen) på fjernbetjeningen. Hvis fjernbetjeningen er indstillet korrekt, bør dvd-afspilleren tændes.

Hvis dvd-afspilleren ikke tændes efter indstillingen, skal du gentage trin 2, 3 og 4, men bruge en af de andre koder, der er angivet for din dvd-afspillers mærke. Hvis der ikke er angivet andre koder, skal du forsøge med hver dvd-afspillerkode på listen, fra 000 til 009.

Bemærkning til brug af tilstande for fjernbetjeningen: DVD (Dvd)
Når fjernbetjeningen er i tilstanden "DVD" (Dvd), styrer volumenknapperne stadig tv'ets lydstyrke.



Indstilling af fjernbetjeningen

Særlige funktioner

Videomaskinekoder

Mærke	Kode
Aiwa	024
Curtis Mathes	009 016 017 023 024 055 062 073 076
Funai	024
GE	009 016 017 041 062
Hitachi	014 024 044 045
JC Renney	011 014 016 017 023 025 039 044 060 062
Kenwood	011 023 025 039 055
Magnavox	017 038 062 065
Marantz	011 017 023 025 038 039 055 070
NEC	011 023 025 039 055 070 073
Panasonic	017 062 084 086
Philco	017 038 062 065
Philips	017
Pioneer	014 025 042 059
RCA	009 014 016 017 037 044 046 063 078
Samsung	000
Sanyo	011 021
Sears	011 014 018 021 027 028 044 052 057
Sharp	015 036 048 054
Sony	026 035 047
Sylvania	017 024 038 062 065
Toshiba	014 022 028 057 058

Kabelbokskoder

Mærke	Kode
Hitachi	045 051 054
Panasonic	011 035 047 069
Philips	015 016 027 029 034 036 037 040 041 048 049
Pioneer	026 028 052
RCA	008 035 074
Samsung	000
Zenith	022 050 065 069

Dvd-afspillerkoder

Mærke	Kode
Curtis Mathes	009
JVC	003
LG	001
Samsung	000
Sony	004
Panasonic	006
ProScan, RCA	008

MEMO

- EFTERSALGSSERVICE

- Kontakt forhandleren eller servicerepræsentanten, hvis der forekommer en fejlagtig ændring i produktets ydeevne.

